



PANEL DE ALARMA W & WIP

DOC. - REF. 3100-W
FECHA DE MODIFICACIÓN. : ABRIL 2017
VERSIÓN FIRMWARE: : 08.13.10.XXX

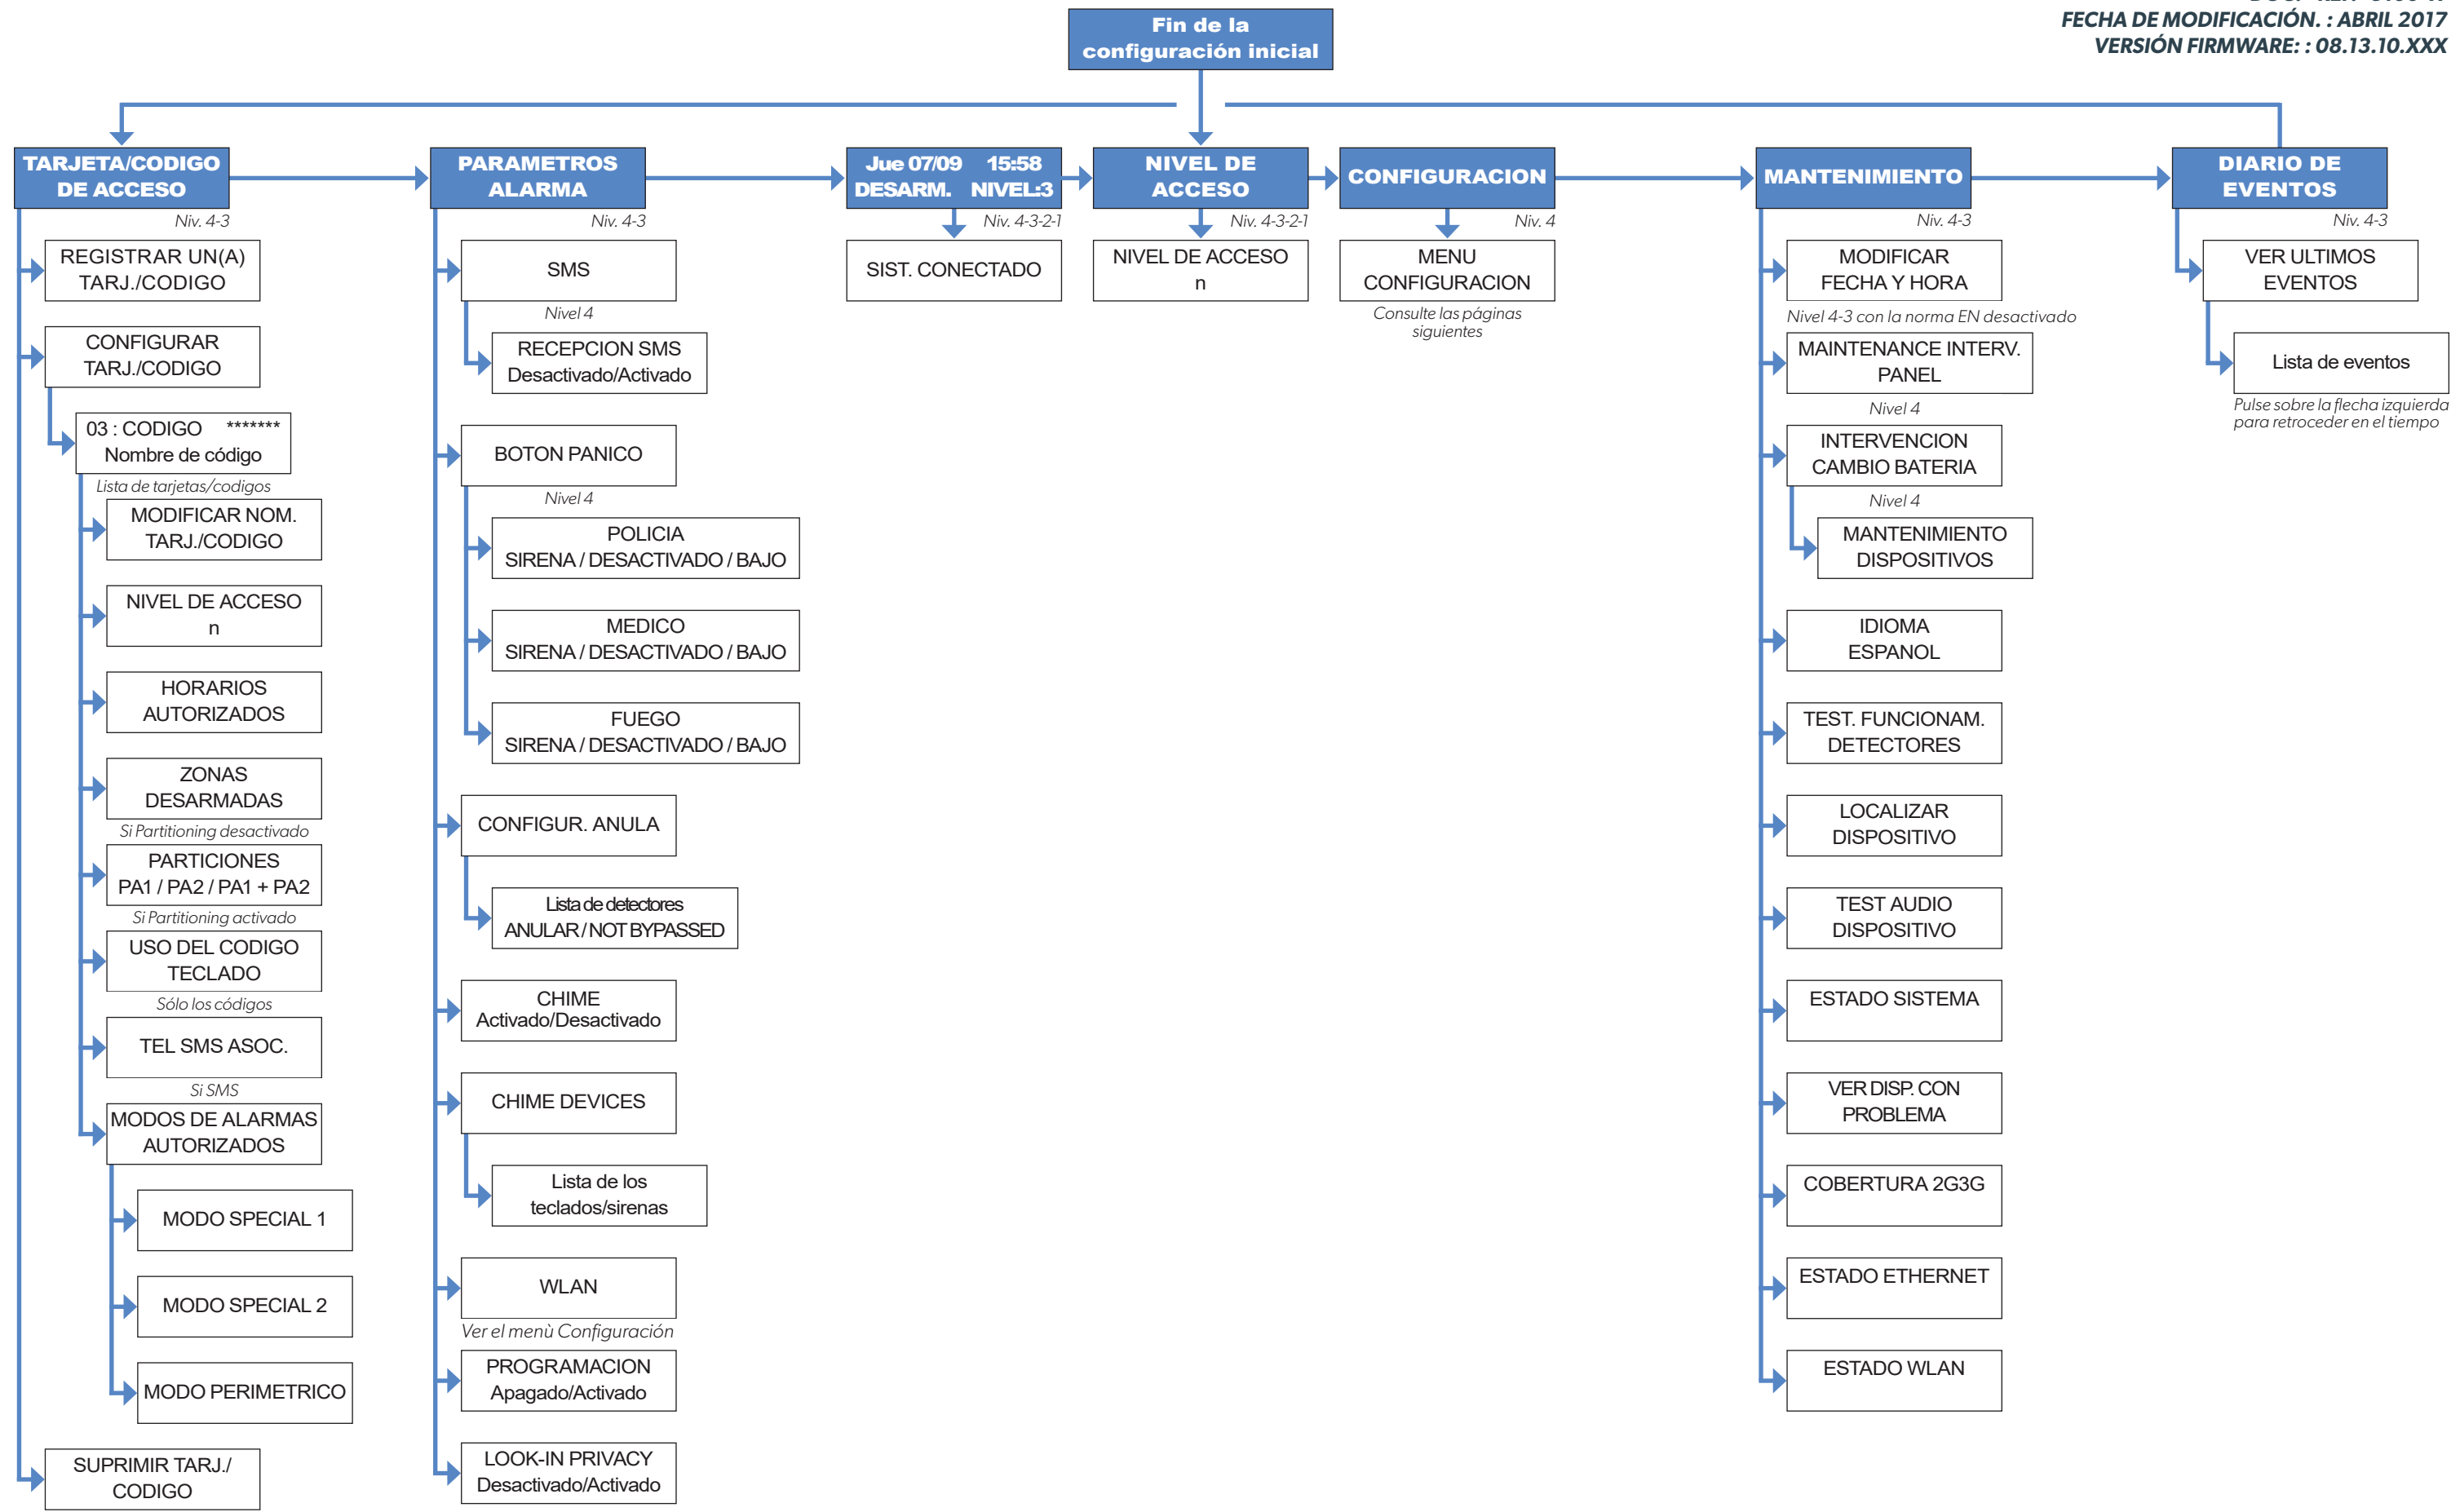


PANEL DE ALARMA W & WIP

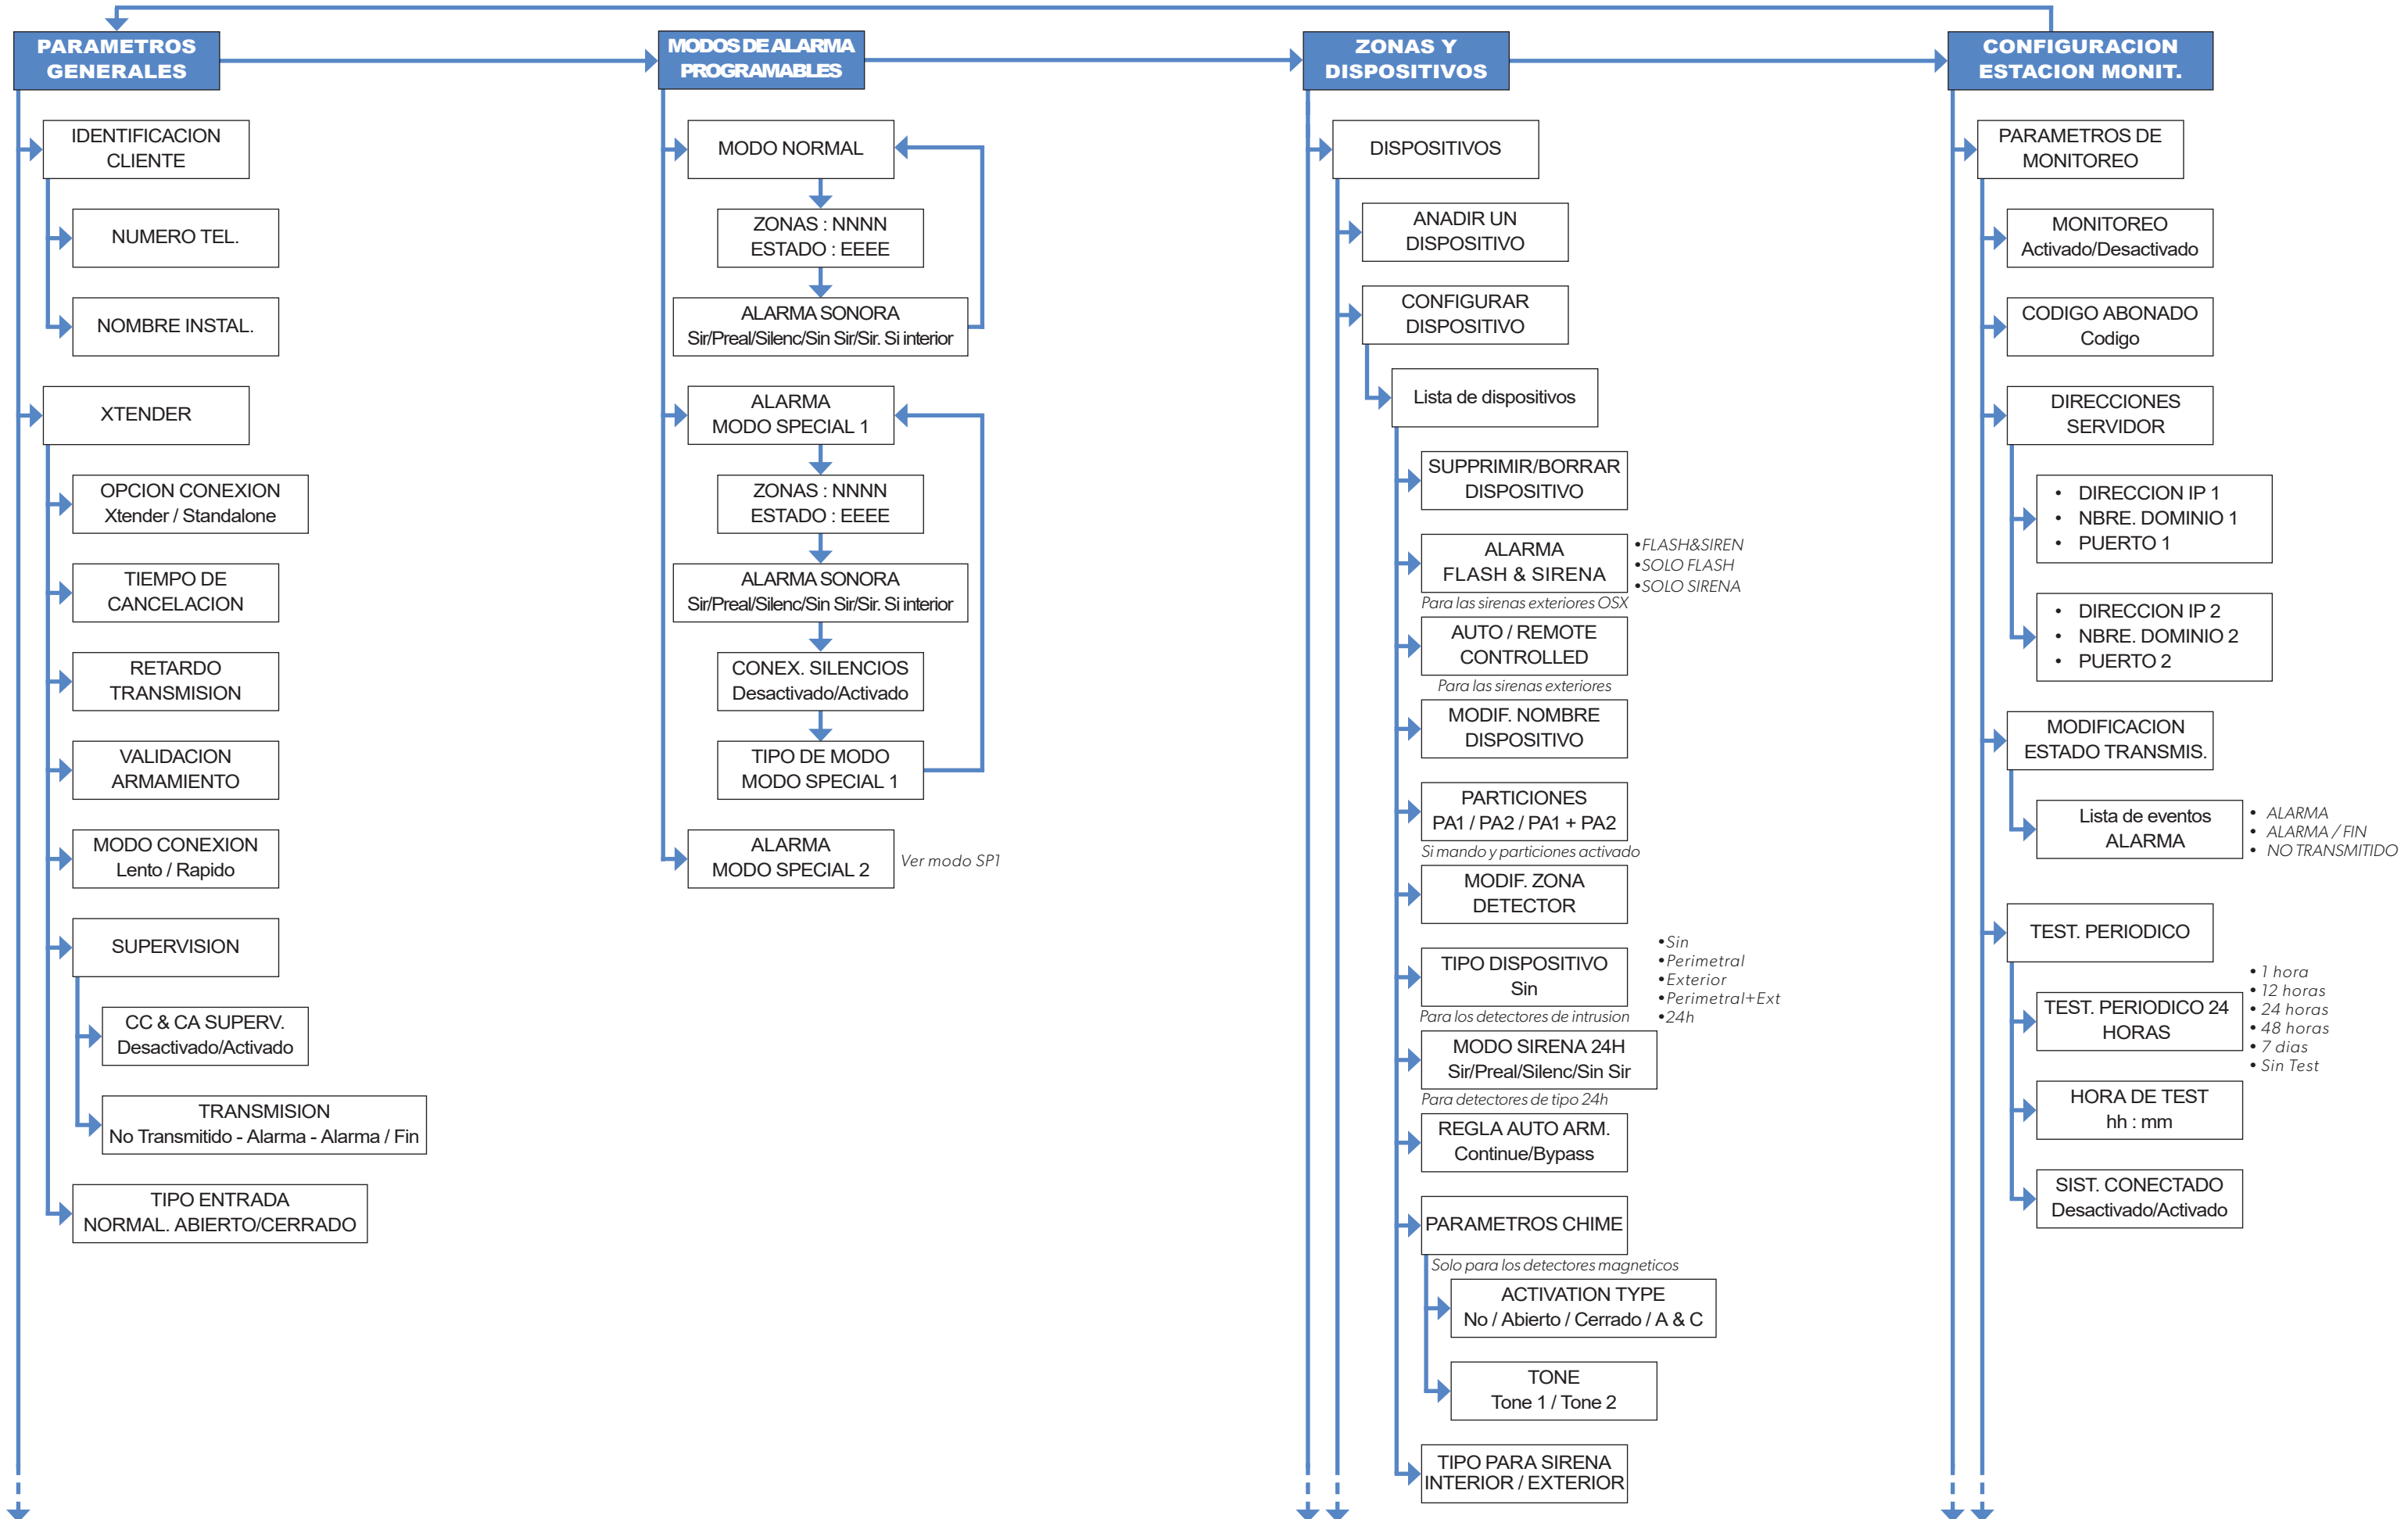


PANEL DE ALARMA W & WIP

SINÓPTICO


PARAMETROS GENERALES

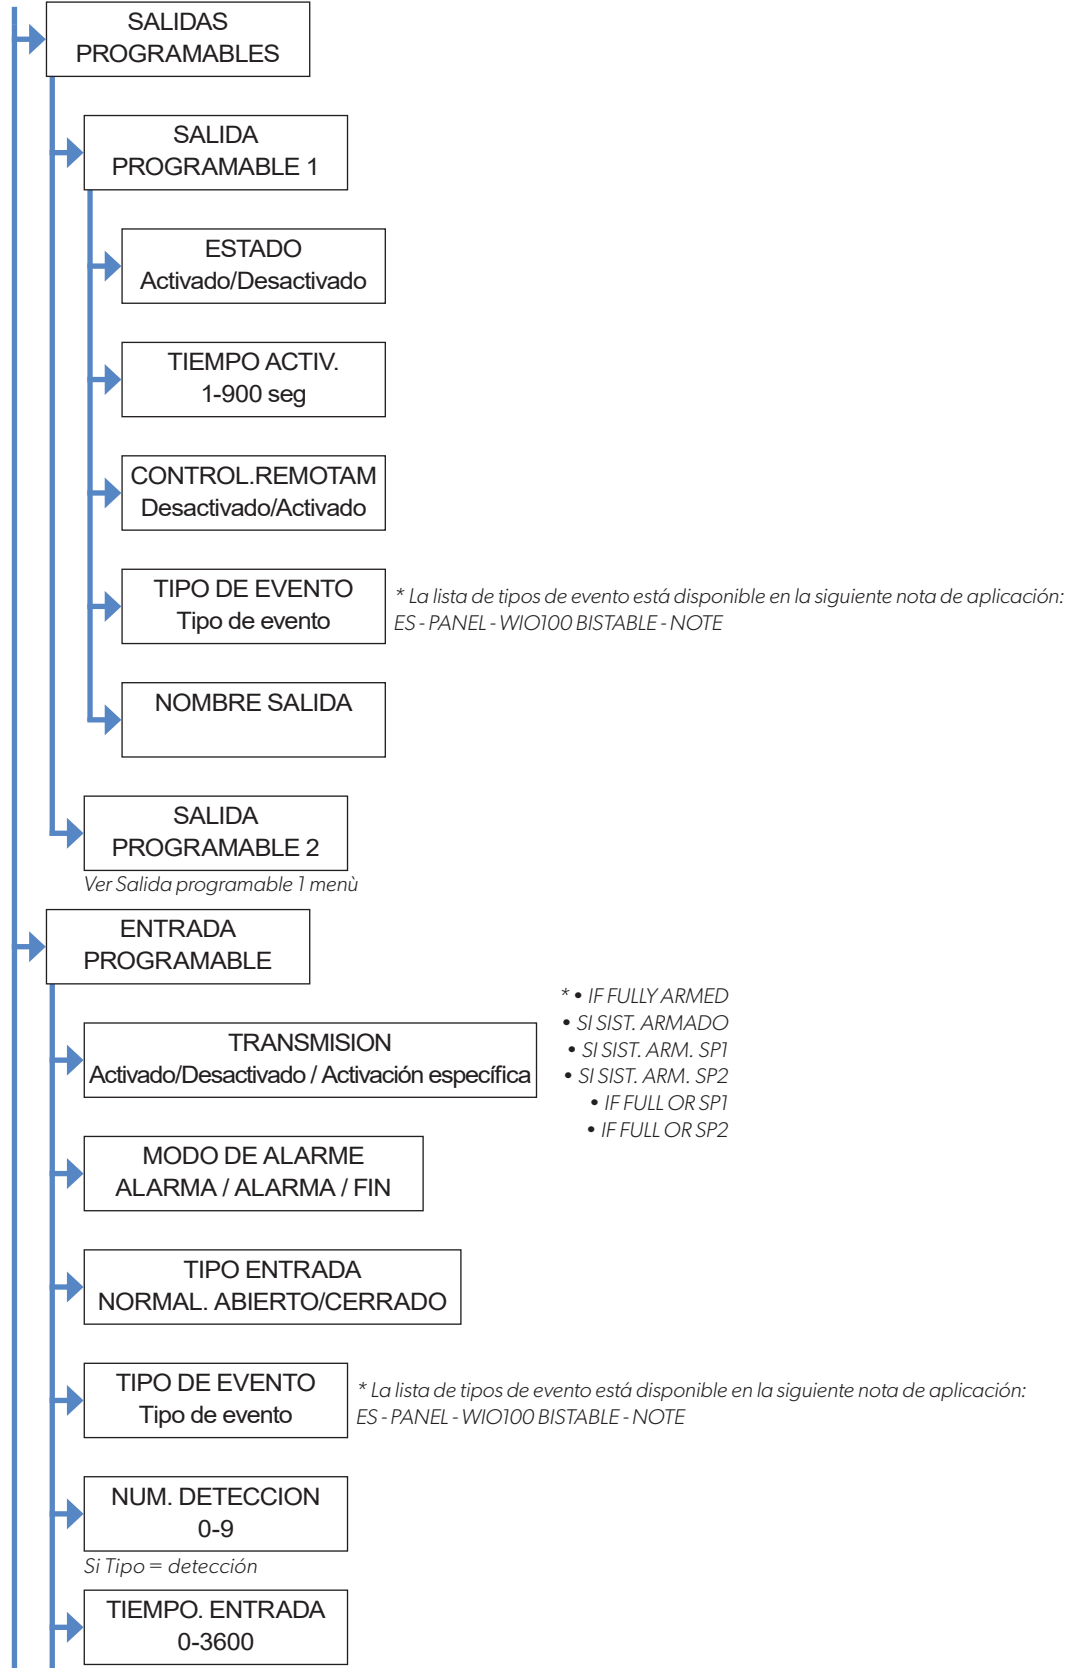


ZONAS Y DISPOSITIVOS

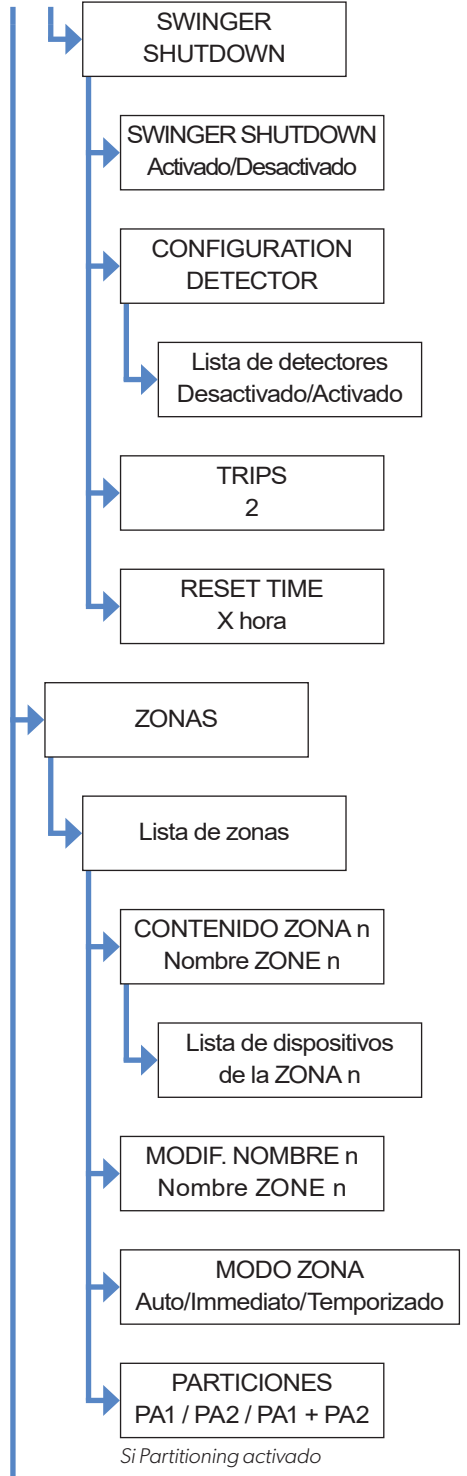

CONFIGURACION ESTACION MONIT.

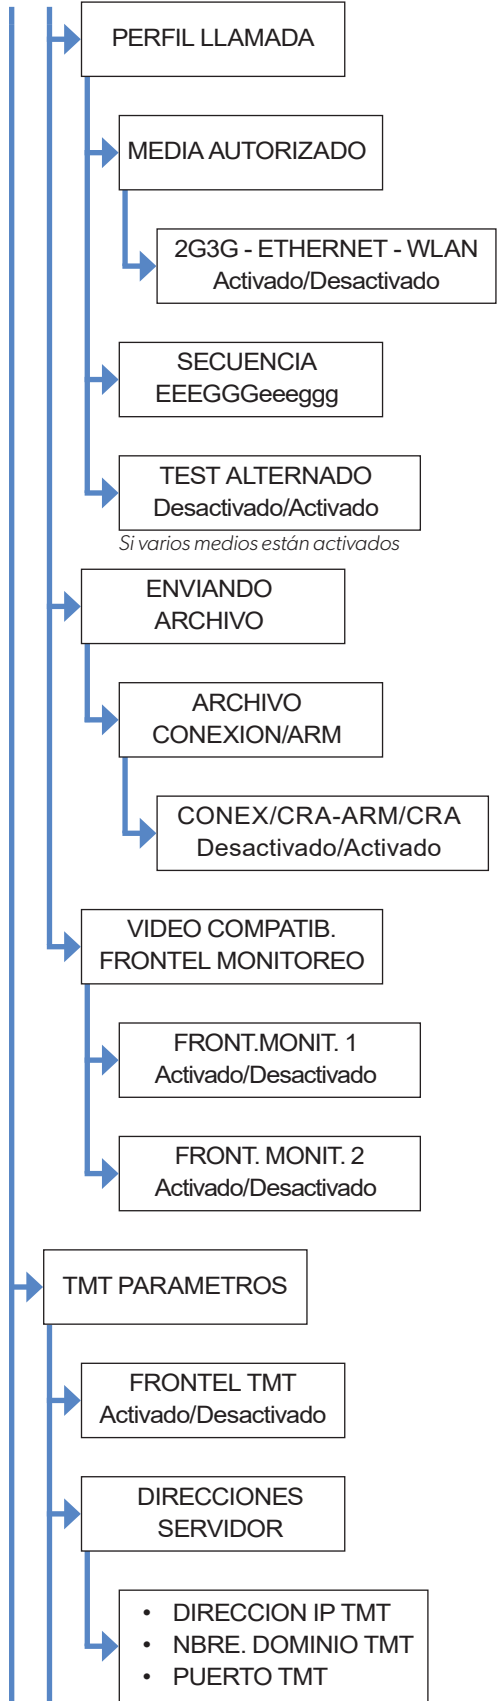

PANEL DE ALARMA W & WIP

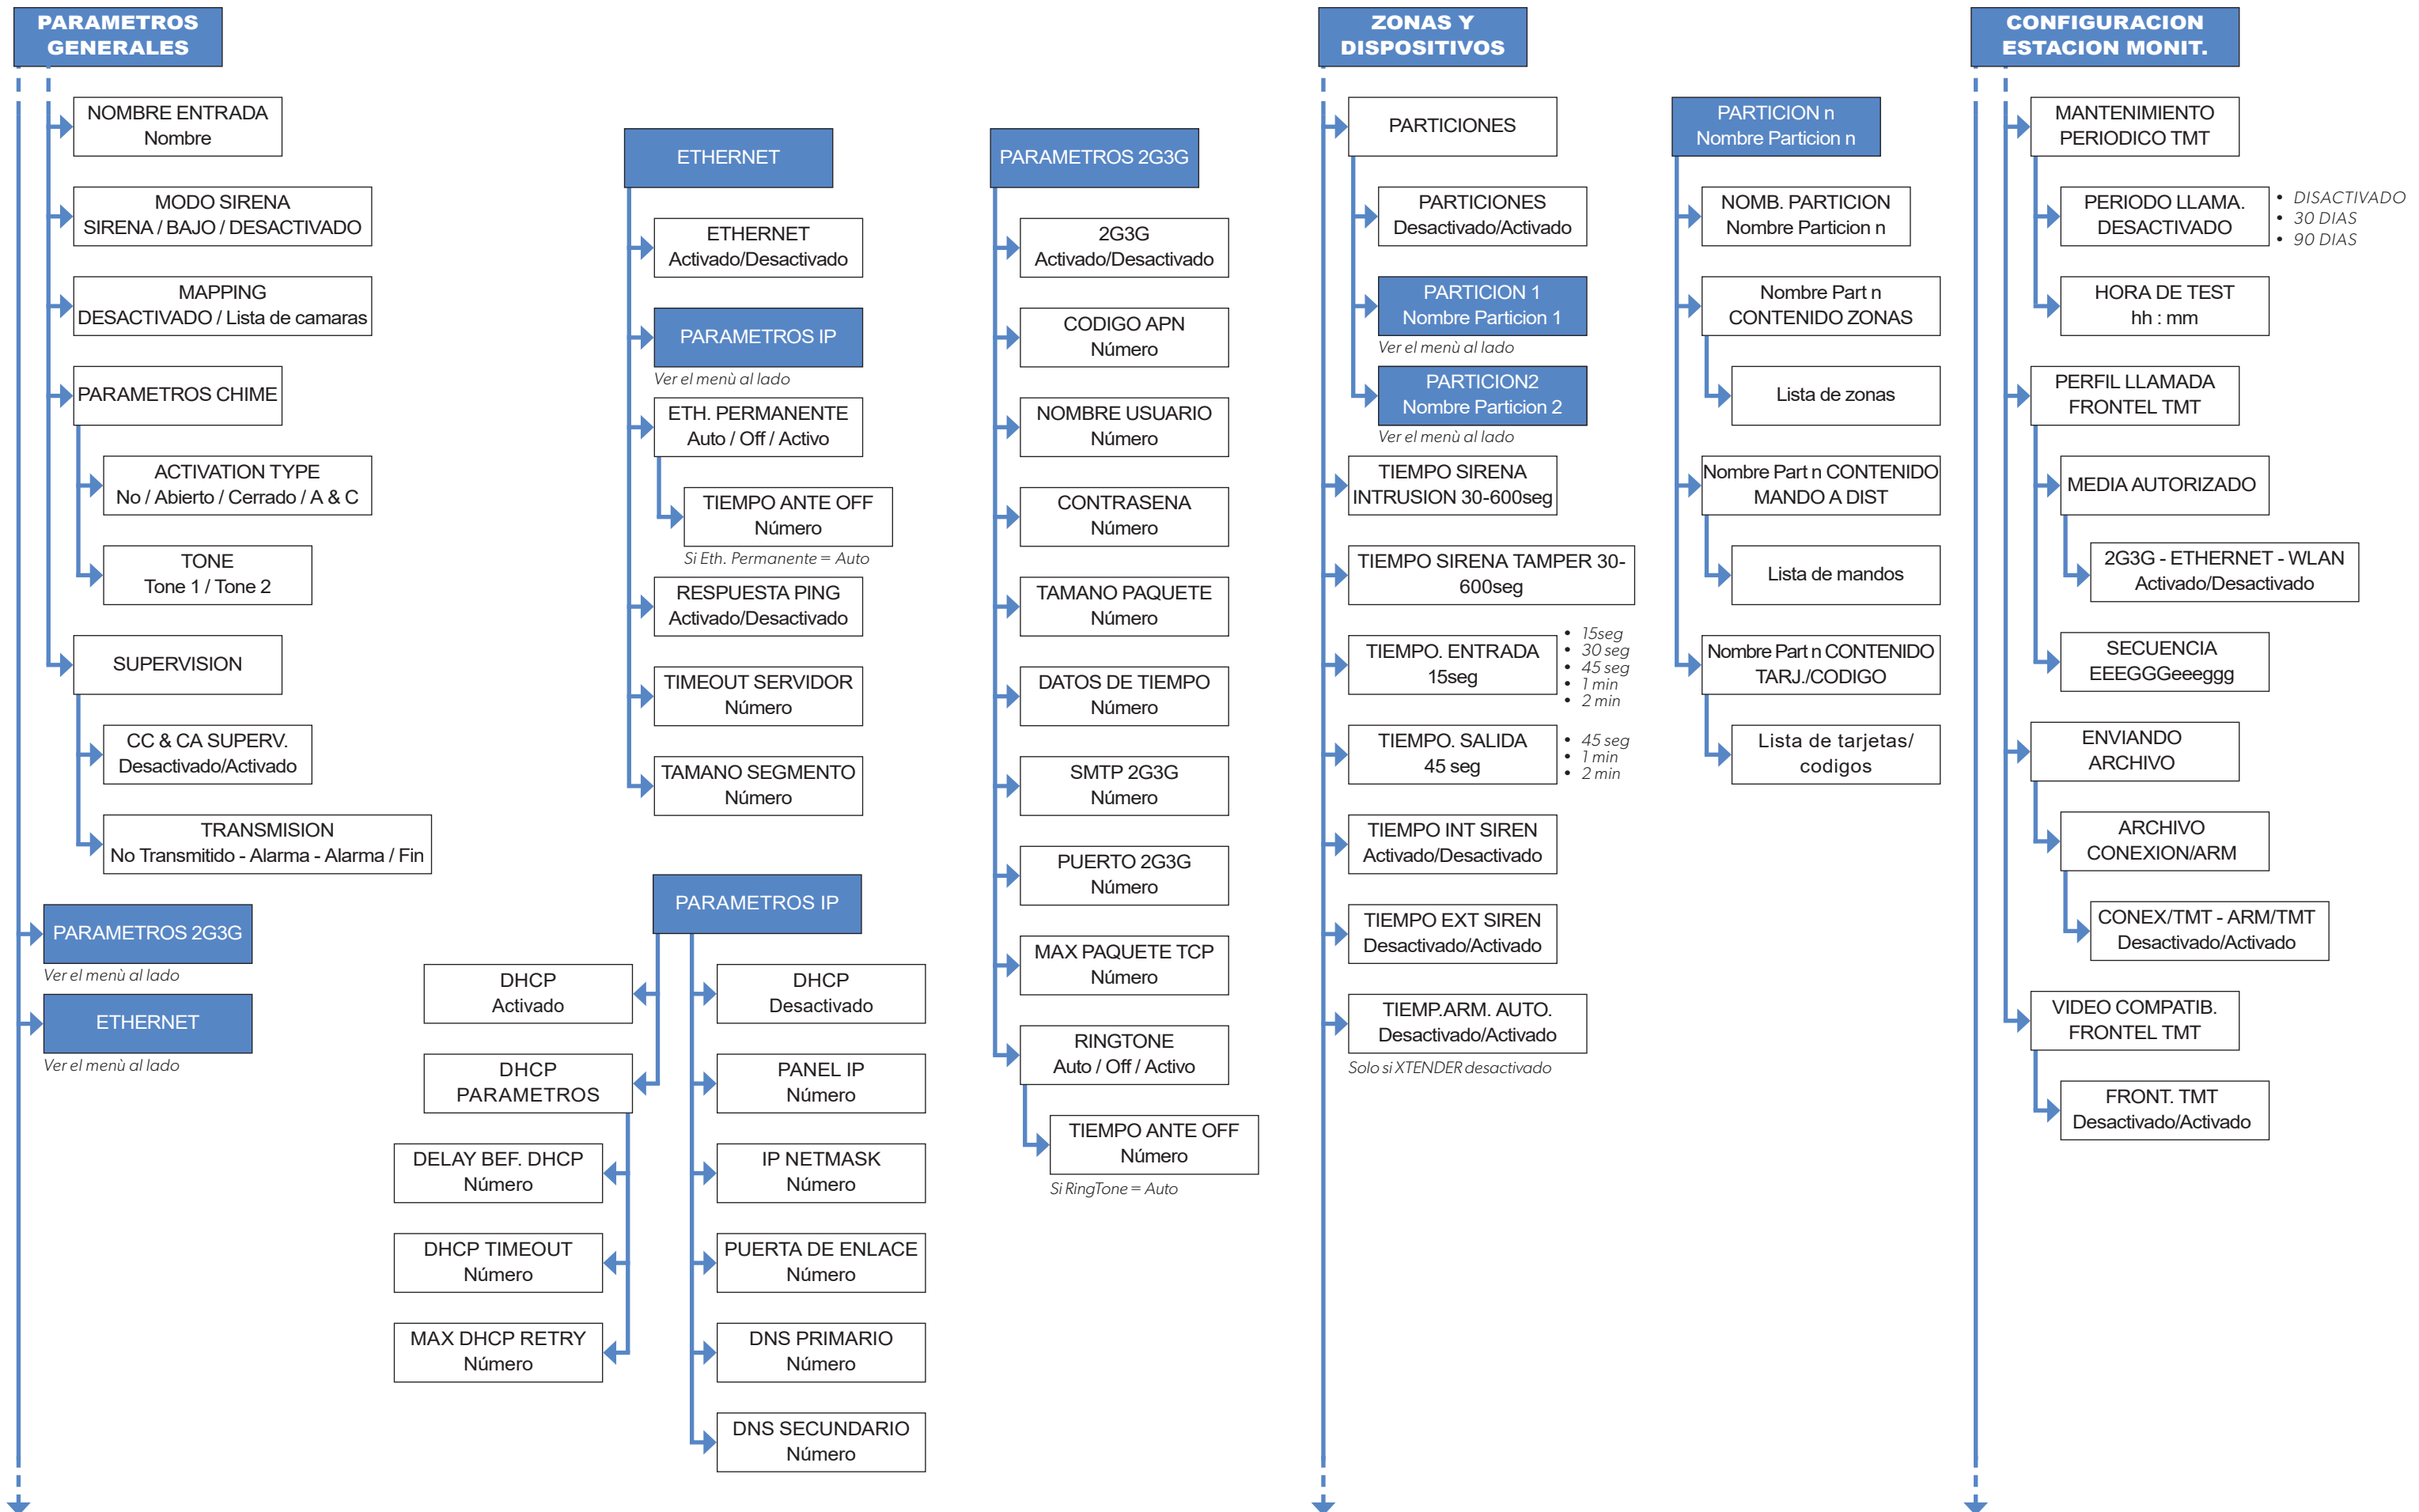

PANEL DE ALARMA W & WIP

SINÓPTICO

PARAMETROS GENERALES


- WLAN
- WLAN Activado/Desactivado
- PARAMETROS IP**
Ver la página anterior
- ANADIR RED
- ANADIR RED Auto/WPS/Manual
- INICIAR ANADIDO
- Lista de redes
- RED REGISTRADA
- Lista de redes
- WLAN PERMANENTE Auto / Off / Activo
- TIEMPO ANTE OFF Número
- TIEMPO BUSQUEDA Número
- TIEMP DE CONEX. Número
- TIEMP CON. SOC. Número
- TIEMP RES. DNS Número

ZONAS Y DISPOSITIVOS

- PROGRAMACION
- PROGRAMACION Activado/Desactivado
- GESTION DEL CALENDARIO**
Ver el menù al lado
- BORRAR EL CALENDARIO
- BORRAR CALEND.? OK/YES or ESC/NO
- PITIDO ALERTA Activado/Desactivado


CONFIGURACION ESTACION MONIT.

- PARAMETROS APP
- APP Activado/Desactivado
- DIRECCIONES SERVIDOR
 - DIRECCION IP 3
 - NBRE. DOMINIO 3
 - PUERTO 3
 - DIRECCION IP 4
 - NBRE. DOMINIO 4
 - PUERTO 4
- MODIFICACION ESTADO TRANSMIS.
 - Lista de eventos ALARMA
 - ALARMA
 - ALARMA / FIN
 - NO TRANSMITIDO
- PERFIL LLAMADA APP
- MEDIA AUTORIZADO
 - 2G3G - ETHERNET - WLAN Activado/Desactivado
- SECUENCIA EEEGGGeeeggg
- ENVIANDO ARCHIVO
- ARCHIVO CONEXION/ARM
 - CONEX/APP - ARM/APP Activado/Desactivado
- VIDEO COMPATIB. FRONTEL APP.

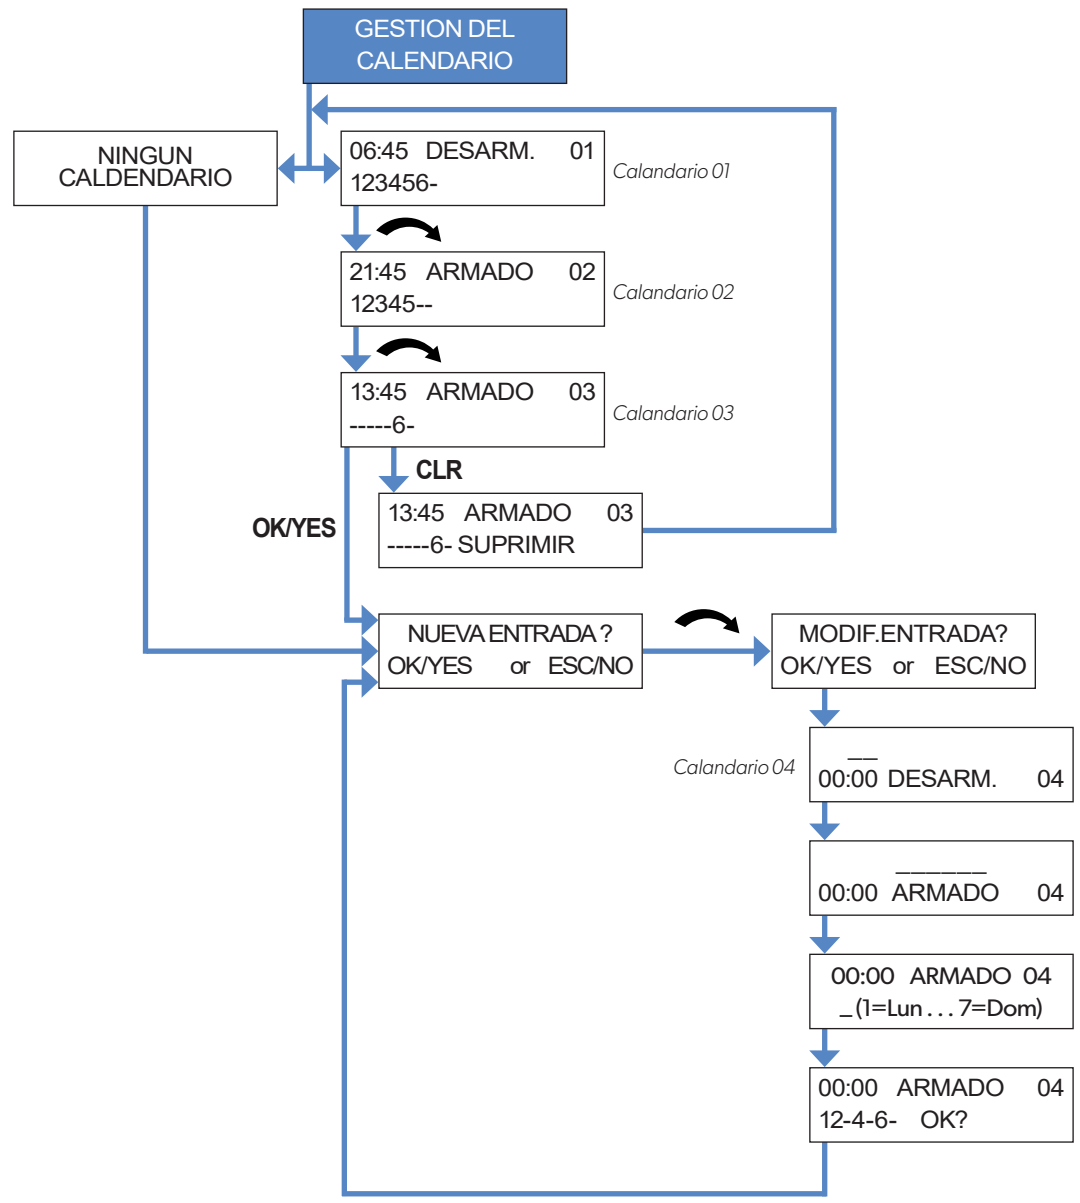


PANEL DE ALARMA W & WIP


PARAMETROS GENERALES

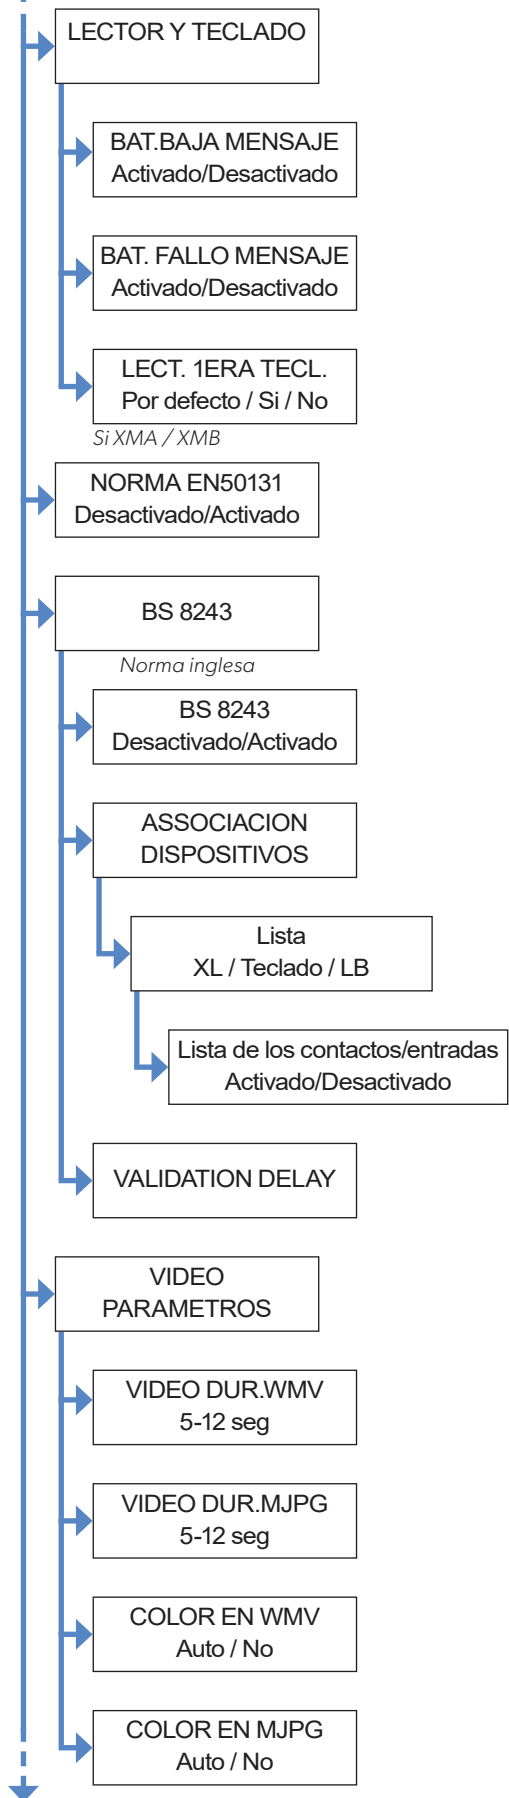


PARAMETROS PCM

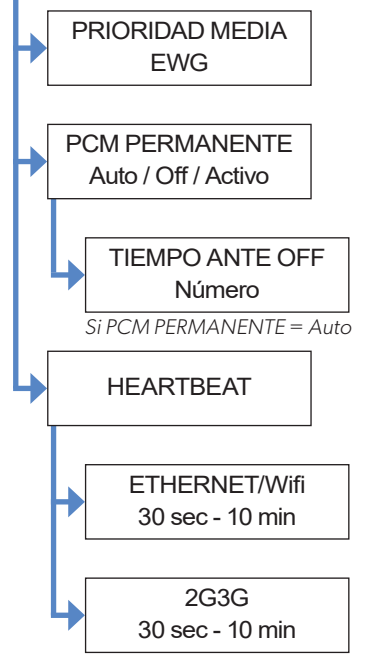

CONFIGURACION ESTACION MONIT.

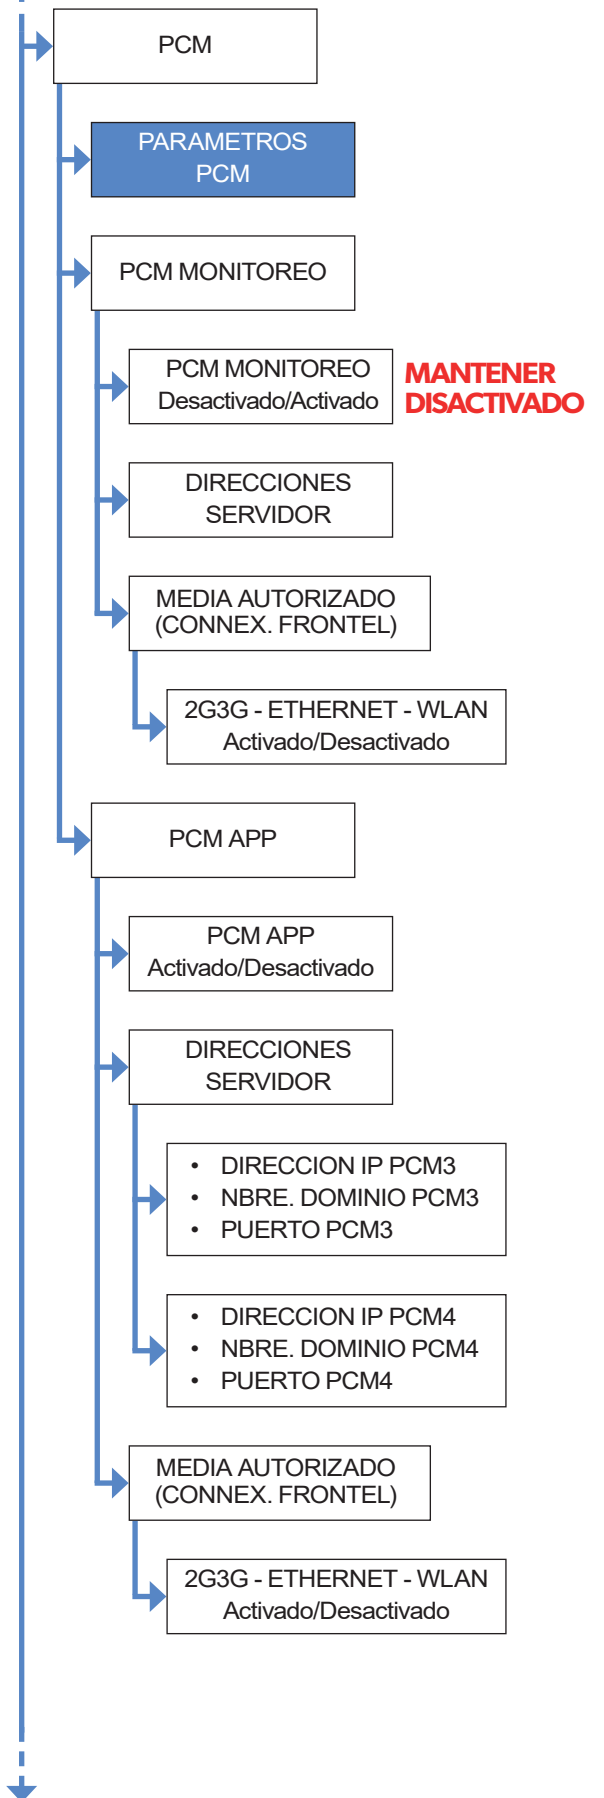

PARAMETROS GENERALES

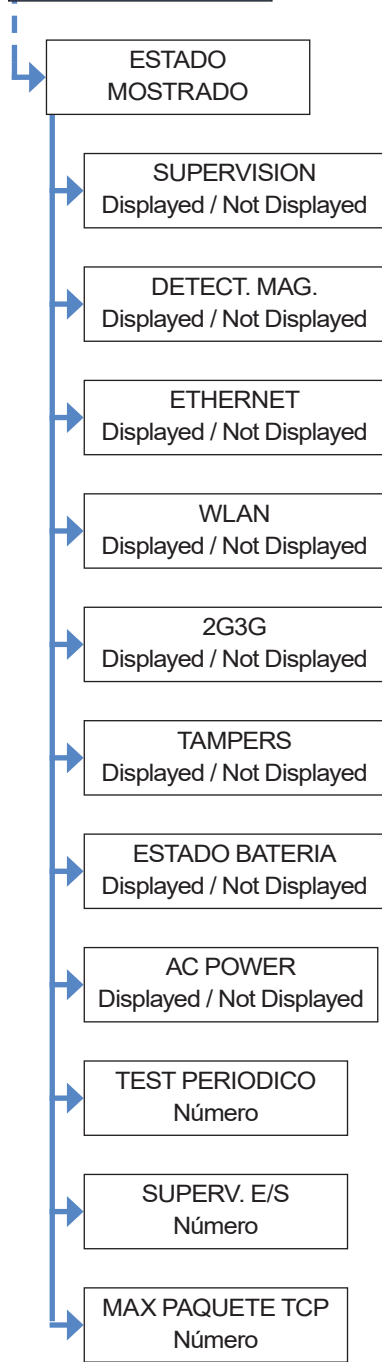

CONFIGURACION ESTACION MONIT.

