



## FICHA TÉCNICA

### ProCaP

Pinza profesional




Pinza profesional para el CaP. Herramienta especial para conseguir la mejor conexión y desconexión posible del CaP con los adaptadores.

#### Para insertar el CaP



Insertar la ranura del conector en la parte posterior con forma de tenedor de la (ProCaP), y presionar las extremidades para terminar la conexión.

#### Detalle principal vista superior

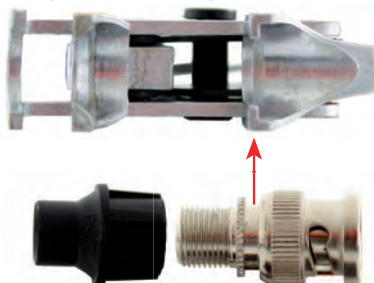


Inserte la ranura del conector aquí para cerrar la conexión

#### Para extraer el CaP



Insertar la ranura especial del conector en la parte central con forma de tenedor de la (ProCaP), y presionar las extremidades de la pinza para abrir la conexión.

#### Detalle principal vista superior

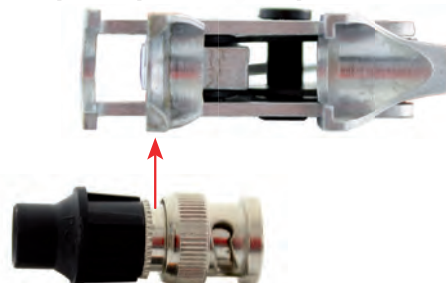

Inserte la ranura del conector aquí para abrir la conexión

#### Especificaciones mecánicas

Cuerpo principal:	Acero carbono 45
Extremidades:	PET - Antideslizante
Peso:	275 gr.