


# GUIA DE CONEXIONES

- La serie XT1000 puede contar con dos tipos de tarjetas controladoras dependiendo de la fecha de fabricación a continuación se muestra los diagramas de conexión.


# Tarjeta A

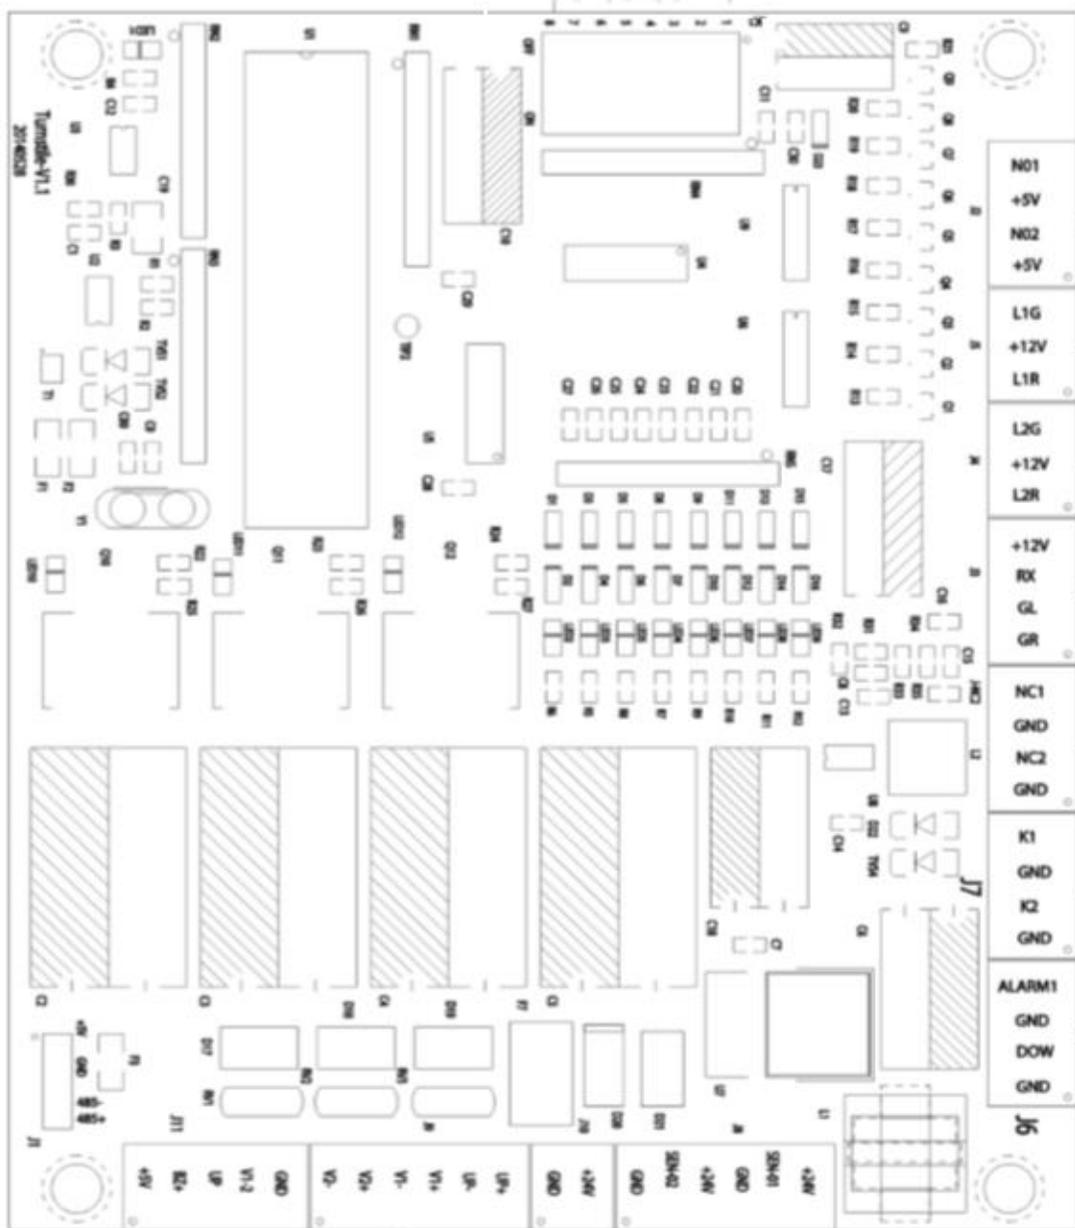


# INDUSTRIAL

by AccessPRO


Guía de Conexiones XT-1000 con un Panel de Acceso

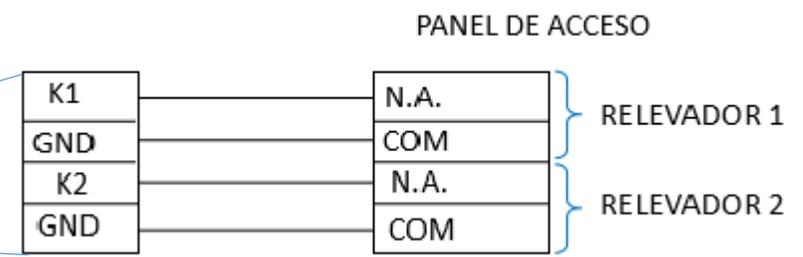

**NOTA:** En la configuración del panel establecer el tiempo de apertura a 1 segundo o menos.

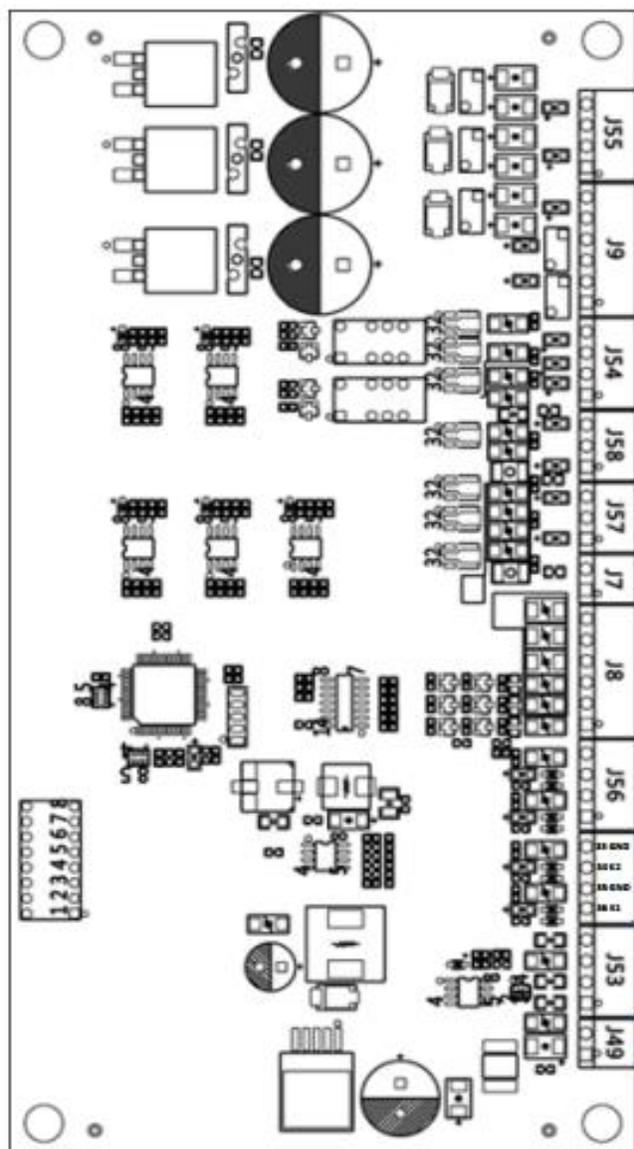

Las conexiones se realizan en las terminales del 33 al 36 como se muestra a continuación:

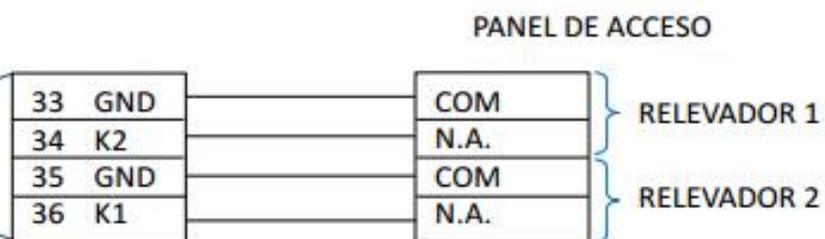

+ ALIMENTACIÓN

**NOTA:** En la configuración del panel establecer el tiempo de apertura a 1 segundo o menos.