



PIEZAS DE ADAPTADOR

ELEMENTO	CANTIDAD	PIEZA
EXTENSOR	2	#1G
SOPORTE IZQUIERDO	1	#2G
SOPORTE DERECHO	1	#3G

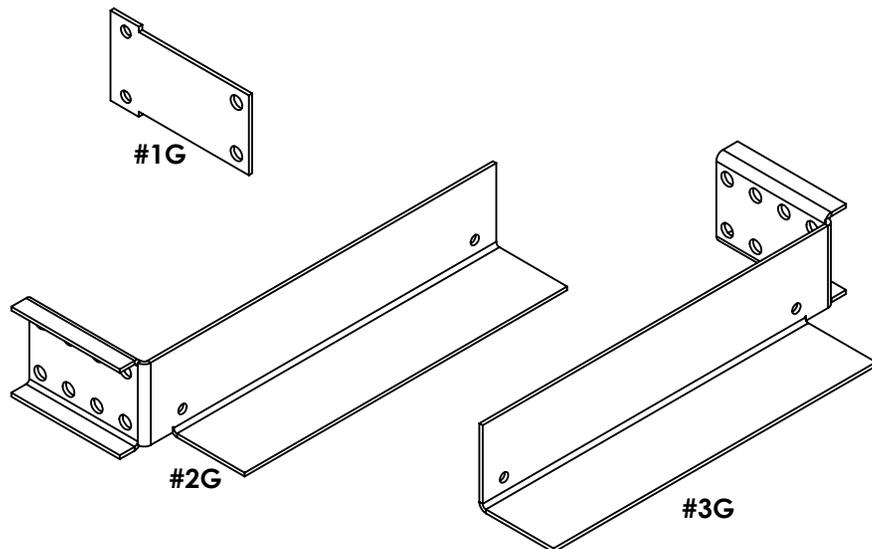


TORNILLERIA Y ACCESORIOS

ELEMENTO	CANTIDAD	PIEZA
TUERCA 1/4"	4	#1
TORNILLO 1/4"	4	#2
TORNILLO 4-40	4	#3

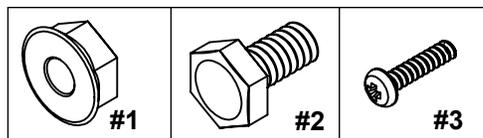

Manual de usuario para adaptador LPDVRRA2031

Adaptador rack 19" extensible para videograbadoras

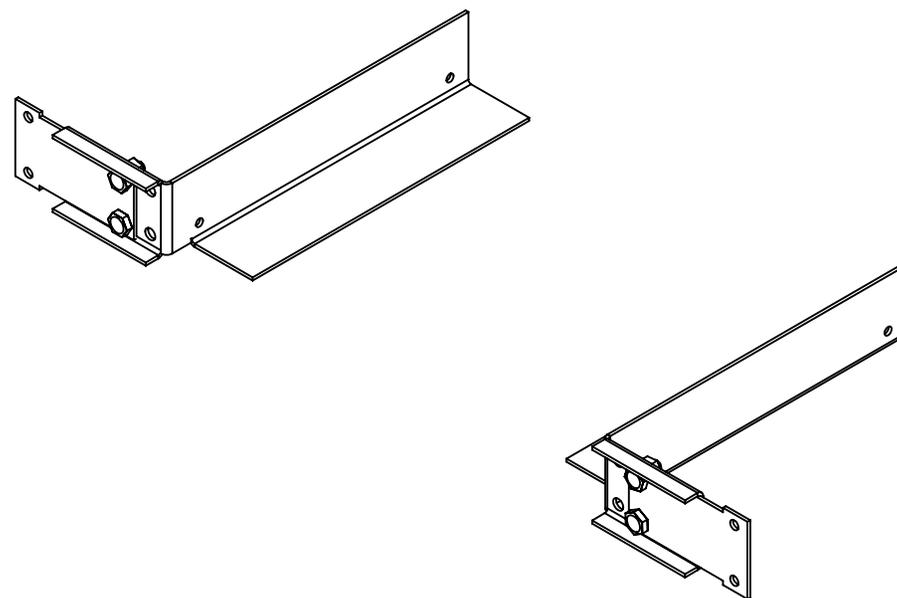

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir éste adaptador LPDVRA2031. La información contenida en este manual lo ayudará en la instalación.

Recomendaciones


- Instalar el equipo solo hasta haber terminado de instalar el adaptador.

Herramienta (No Incluida)

- Dado o llave de 7/16".
- Destornillador de cruz.

1


Coloque las tuercas enjauladas (**NO INCLUIDAS**) en el rack sobre la posición deseada, seguido de colocar el extensor sobre ellas y atornillelas, haciendo uso de los tornillos cónicos 10-32 y arandelas plásticas (**NO INCLUIDAS**) con ayuda del destornillador.

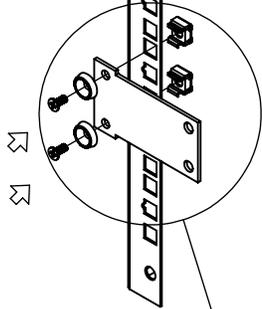

ARANDELA CÓNICAS
(NO INCLUIDAS)


TUERCA ENJAULADAS
(NO INCLUIDAS)

TORNILLO CÓNICO
(NO INCLUIDAS)

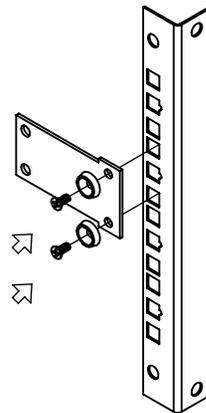


2

Deslice los soportes sobre los extensores como lo indica la figura hasta la posición deseada.

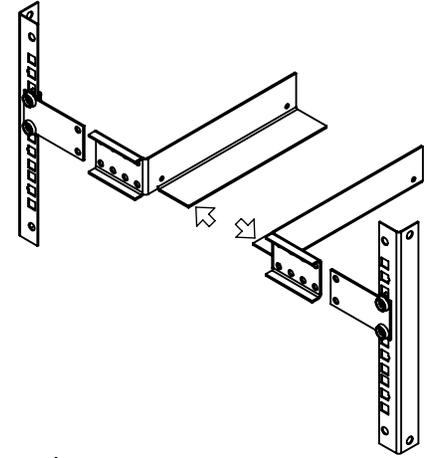

3

Asegure con los tornillos y tuercas de 1/4" incluidos.

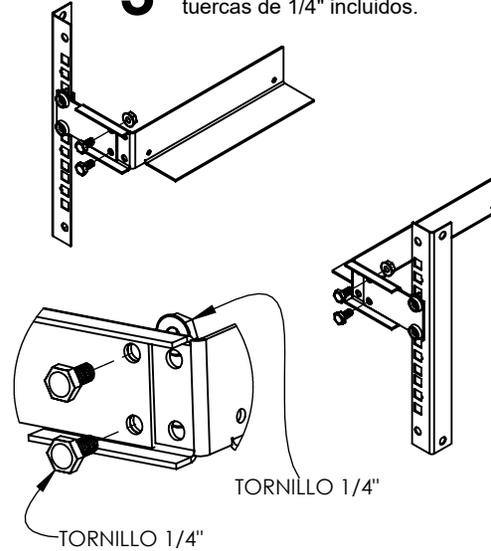

4

