




Manual de Usuario

Modelos TV GHIA:

G32DHDS8-Q/ (32"/81.28 cm)

GUÍA RÁPIDA

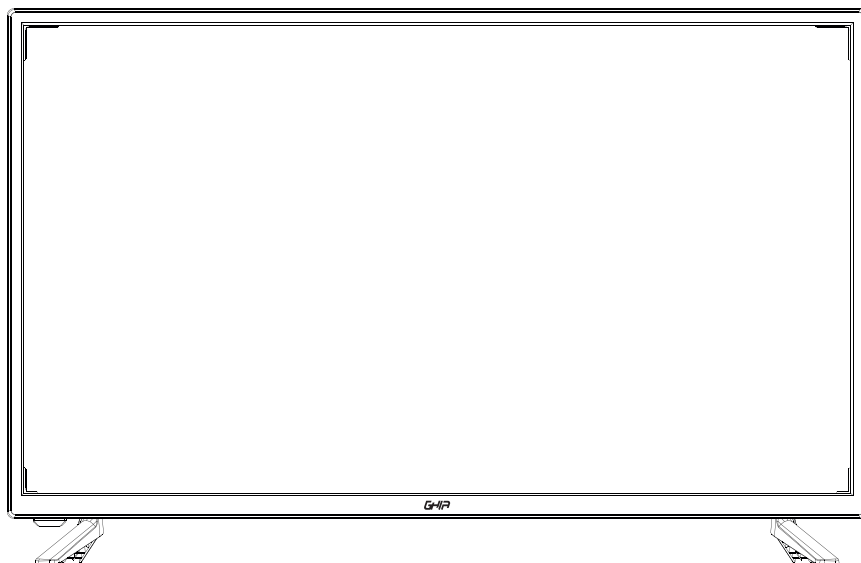

Estimado Usuario: Antes de utilizar este producto lo invitamos a leer el siguiente manual para que conozca todas sus funciones y características.

Puede consultar el manual completo en nuestro sitio web:

www.ghia.com.mx

CONTENIDO


PRECAUCIONES DE SEGURIDAD		3
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES		4
ACCESORIOS		4
GUÍA DE REFERENCIA DE CONTROL		5-7
CONEXIONES		8-10
INSTALACIÓN DE SOPORTE A PARED Y BASE		11
MODO DE IMAGEN	Formatos de PC Formatos de Video	12-13
ESPECIFICACIONES		14
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	Preguntas frecuentes	15


PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

*La etiqueta de seguridad se encuentra impresa en la parte posterior de la unidad.



ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CORTO ELÉCTRICO, NO quite la cubierta trasera, NO HAY PARTES QUE REQUIERAN SERVICIO INTERNAMENTE. CONSULTE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PERSONAL CALIFICADO.

 El símbolo del rayo con punta de flecha, dentro de un triángulo equilátero, tiene la intención de alertar al usuario de la presencia de "Tensión de voltaje peligroso", dentro de la carcasa del producto puede haber magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

 El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de importantes operaciones e instrucciones de mantenimientos (servicio) en la literatura que acompaña a la unidad.

 **PRECAUCIÓN**

*PELIGRO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA NO SE REEMPLAZA CORRECTAMENTE. CAMBIAR SÓLO CON EL MISMO TIPO O EQUIVALENTE.

*EL USO DE CONTROLES, AJUSTES O REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS A LOS ESPECIFICADOS PUEDE RESULTAR EN EXPOSICIÓN PELIGROSA A LA RADIACIÓN

 **ADVERTENCIA**

*PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LLUVIA O HUMEDAD. NO COLOQUE OBJETOS CON LÍQUIDOS ENCIMA O CERCA DE ESTA UNIDAD. SI OCURRIERA CUALQUIER PROBLEMA, DESCONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN CA Y PONGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO.

*No utilice esta unidad en lugares que son muy calientes fríos, polvosos o húmedos.

*No restringir el flujo de aire de esta unidad colocándola en algún lugar con una mala circulación de aire, cubriéndola con un paño, colocándole ropa de cama o alfombras.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

*Al conectar o desconectar de la alimentación de energía el cable de CA, agarre el enchufe y no tire del cable.

Tirando solo el cable puede dañarlo y crear un peligro.

*Cuando no vaya a utilizar la unidad durante mucho tiempo, desconecte el cable de alimentación de CA

 **ADVERTENCIA**

Cambios o modificaciones a esta unidad no expresamente aprobados por el responsable del cumplimiento, será responsabilidad del usuario para operar la unidad

HDMI[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

"HDMI, el logo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC."

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- 1) Lea estas instrucciones.
- 2) Conserve estas instrucciones.
- 3) Preste atención a todas las advertencias.
- 4) Siga todas las instrucciones.
- 5) No utilice este aparato cerca del agua.
- 6) Limpie este aparato solo con un paño seco.
- 7) No bloquee las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- 8) No se instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que producen calor.
- 9) Proteja el cable de alimentación de ser pisado o aplastado especialmente en los enchufes, en los toma corrientes y/o en el punto donde salen del aparato.
- 10) Use únicamente los dispositivos / accesorios especificados por el fabricante.
- 11) Use únicamente con base, plataforma, trípode, soporte o mesa especificado por el fabricante, o vendidos con el aparato. Cuando se transporte, tenga cuidado al mover para evitar lesiones.
- 12) Desenchufe este aparato durante tormentas o cuando no se utilice durante largos periodos de tiempo.
- 13) Para cualquier reparación, refiera al personal de servicio calificado. Se requiere servicio cuando el Aparato ha sido dañado de alguna manera, tales como el cable de alimentación o el enchufe están dañados, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato; el aparato ha sido expuesto a la lluvia o la humedad, sino funciona normalmente o se ha caído.



ACCESORIOS

Por favor revise e identifique los accesorios suministrados.

G32DHDS8-Q


Control Remoto	X1
Baterías (AAA)	X2
Manual de Instrucciones y Póliza de Garantía	X1
Base para soporte de equipo	X2
Tornillos para Base	X4

GUÍA DE REFERENCIAS DEL CONTROL

CONTROL REMOTO

APARIENCIA DEL CONTROL REMOTO Y FUNCIONES DEL TECLADO

1. **[]** Presione este botón para encender la TV y también para cambiarlo al estado de reposo.
2. **[MUTE]** Presione este botón para silenciar el sonido de la TV de forma temporal, presione de nuevo para restaurar el sonido de la TV.
3. **[0-9]** Presione los botones 0-9 para seleccionar los canales de TV de forma directa cuando esté viendo la TV.
4. **[↶]** Presione para cambiar al canal previo y/o al programa actual.
6. **[P.MODE]** Este botón se usa para ajustar el modo de imagen del usuario, presione este botón repetidamente y seleccione una de las cuatro configuraciones.
7. **[CH. LIST]** Despliegue la lista de canales.
8. **[S.MODE]** Selecciona un modo de sonido.
9. **[SLEEP]** Seleccione la cantidad de tiempo para que la TV se apague automáticamente.
10. **[▲/▼/◀/▶/OK]** Permite la navegación en los menús de la pantalla y ajustar la configuración del sistema de acuerdo a su preferencia.
11. **[MENU]** Muestra el menú principal de la TV.
12. **[EXIT]** Presione EXIT para salir del Menú o Sub menú.
13. **[INPUT]** Presione para seleccionar el origen de entrada de la TV.
14. **[CH +/-]** Presione para cambiar de canal.
15. **[HOME]** Presione para ir a la pantalla de inicio.
16. **[VOL +/-]** Presiona para incrementar el nivel del sonido.
17. **[AUTO]** Ajusta el modo de imagen automáticamente en el modo PC.
18. **[▶||]** Reproducir/Pausar.
19. **[◀/▶]** Ver un programa en modo rápido.
20. **[CC]** Ciclos entre diferentes modos de subtítulos.
21. **[■]** Detener la reproducción.
22. **[DEL]** Para cambiarse al canal previo y/o programa actual.
23. **[◀/▶]** Presione para ir a la siguiente/anterior reproducción.
24. **[CURSOR]** Botón que sirve para manejar el control como puntero.
25. **[BROWSER]** Presione para ir a la página del buscador.
26. **[MEDIA]** Atajos del modo de medios.
27. **[SEARCH]** Botón de búsqueda.
28. **[EPG]** Presione este botón para ver la guía electrónica de programas.
29. **[FAV]** Presione para seleccionar el canal favorito.
30. **[FAV.LIST]** Presione para seleccionar el canal de la Lista de Favoritos.
31. **[MTS]** Seleccione MTS para los sonidos del sistema.

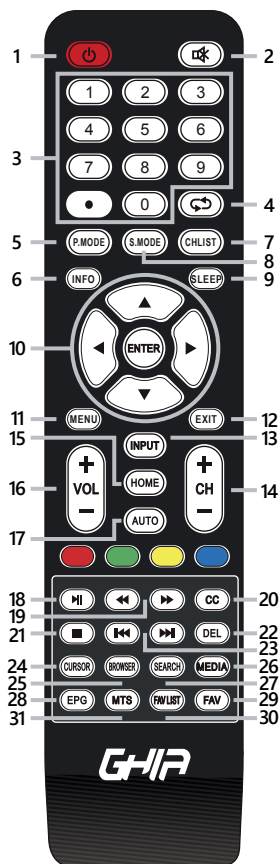

Español


INSTALACIÓN DE BATERÍAS:

Remueva la tapa del compartimiento de las baterías; inserte 2 pilas AAA con las polaridades indicadas en el compartimiento. Cierre la tapa

G32DHDS8-Q(32"/81.28cm)


GUÍA DE REFERENCIA DE CONTROL

VISTA FRONTAL

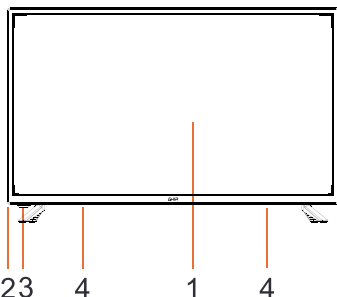


1. Pantalla de Proyección.
2. Sensor del control remoto. No bloquee este sensor del control remoto ya que no trabajará adecuadamente.
3. Indicador de "Standby". Indica cuando la unidad está Encendida y cuando está en Modo Reposo (Apagada).
Luz en rojo: La unidad se encuentra en reposo.
Luz en verde: Indica que la unidad está encendida
4. Bocinas

VISTA TRASERA

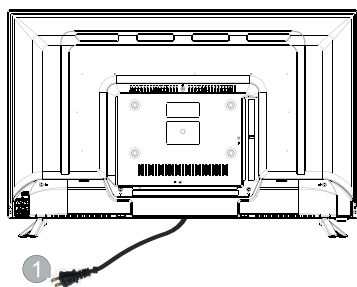


1. Cable de Poder
2. Puertos de entrada USB
3. Puerto de salida para audífonos
4. Puerto de entrada de audio de PC
5. Puerto de entrada VGA
6. Puertos de entrada HDMI
7. Puerto de entrada de antena (RF)
8. Puerto de entrada Coaxial
9. Puerto de Entrada AV
10. Puerto de Entrada de componente
11. RJ45

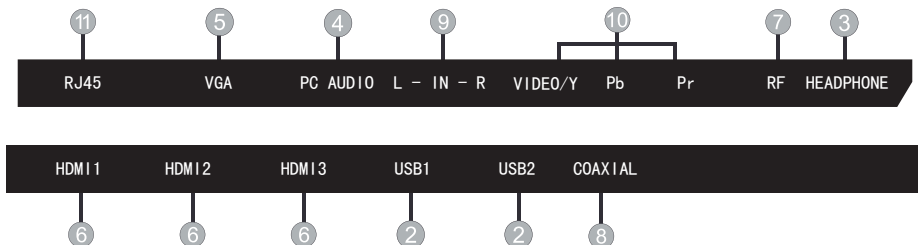

G32DHDS8-Q(32"/81.28cm)

GUÍA DE REFERENCIA DE CONTROL

VISTA TRASERA

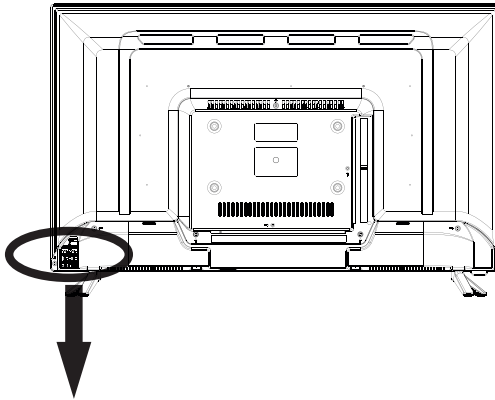

	VOL-	VOL+	CH-	CH+	MENU	INPUT
1	2	3	4	5	6	7

1. Botón de

Encienda el TV presionándolo una vez. Presione de nuevo botón y el TV se apagará.

2. Botón de VOL-

Este botón reduce el volumen de la TV. Si está activado el OSD (Menú Principal), con este botón podrá moverse hacia la izquierda.

3. Botón de VOL +

Este botón aumentar el volumen de la TV. Si está activado el OSD (Menú Principal), con este botón podrá moverse hacia la derecha.

4. Botón de CH-

Con este botón podrá cambiar hacia abajo los canales. Si está activado el OSD (Menú Principal), con este botón regresará en las opciones.

5. Botón de CH +

Con este botón podrá cambiar hacia arriba los canales. Si está activado el OSD (Menú Principal), con este botón avanzará en las opciones.

6. Botón de MENÚ

Este botón activa el OSD (Menú Principal) para configuración. Siga las instrucciones en pantalla para usarlo. Para salir de este vuelva a presionar el botón.

7. Botón de Entrada (Input)

Presiónelo para seleccionar la fuente de entrada al TV

G32DHDS8-Q(32"/81.28cm)

CONEXIONES


CONECTANDO LA ANTENA DE TV / CABLE / SATÉLITE

Para ver los canales de TV correctamente, el equipo debe de recibir la señal de una de las siguientes fuentes:

- Una antena aérea interna o externa
- Un sistema de Cable
- Un sistema de Satélite

NOTA

Para recibir señal por aire de una televisora, le recomendamos que use una antena externa. Si requiere comprar una antena temporal, asegúrese de que está comprando una antena capaz de recibir señales débiles.

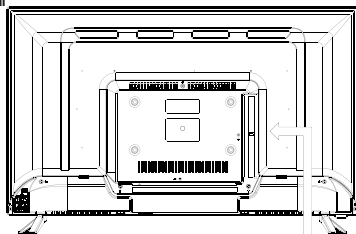

Terminal de Satélite, Cable o Antena de Televisión
(Cable no incluido)

CONECTANDO UN EQUIPO DE A/V

Para conectar otro equipo como un DVD, cámara de video, sistema de satélite o cable, etc.

CONECTANDO EQUIPOS CON SALIDA DE VIDEO COMPUESTA

SALIDA DE VIDEO


Para conectar otro equipo con un DVD, video juego, cámara de video, etc.

Conecte el cable A/V como se muestra (cable no incluido)

Asegúrese de conectar el cable de los Puertos de Salida del equipo a los puertos de Entrada del TV.

NOTA:

- 1.-Por favor revise el manual del otro equipo para obtener mayor información.
- 2.-La entrada de video compuesto es compartida con la de componente.

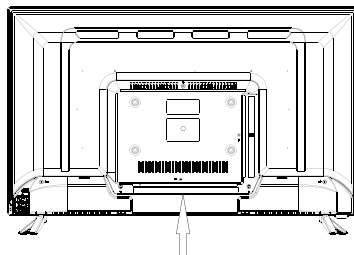

De puertos de salida
de Audio/Video

DVD / Sistema de
Video Juegos/
Cámara de Video

A puertos de entrada
de Audio/Video

G32DHDS8-Q(32"/81.28cm)

CONEXIONES

CONECTANDO UN EQUIPO DE ALTA RESOLUCION (HD) USANDO LA CONEXIÓN DE COMPONENTE


Los equipos de Alta Definición (HD) con salidas de video componente deben de ser conectadas a las entradas Y Pb Pr. Conectando los cables de audio y video componente (cables no incluidos) como se muestra.

Asegúrese de que está conectando los cables de audio y video, de los puertos de SALIDA del otro equipo a los puertos de ENTRADA de la TV.

NOTA

Cuando conecte un reproductor de DVD a la TV, la resolución de la imagen dependerá de la resolución soportada por el reproductor. Las resoluciones de los reproductores de DVD van desde los 480i hasta los 1080i; esta TV puede soportar hasta la máxima resolución de los DVD que es de 1080i.


*Posiblemente requiera suscripción para recibir Canales HD, consúltelo con su proveedor de cable/satélite para más detalles

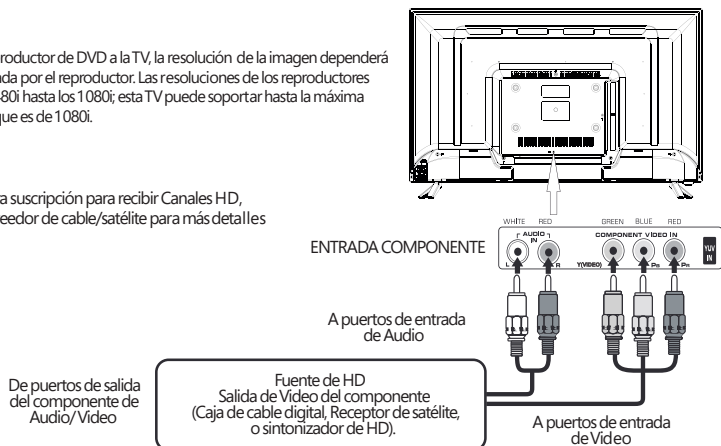

CONECTANDO UN EQUIPO DE ALTA RESOLUCION (HD) USANDO LA CONEXIÓN HMDI

La conexión HDMI (High definition Multimedia Interface) soporta tanto Video como Audio en una misma conexión digital, para uso con reproductores de DVD, DTV, cajas de sintonizador y otros equipos de A/V digital. HDMI fue creado para proveer la tecnología de Protección de Contenido de Alto Ancho de banda (HDCP) al igual que la Interface de Vista Digital (DVI) o HDCP es usado para proteger el contenido de la transmisión y recepción digital.

HDMI tiene la capacidad de soportar el video estándar, entrelazado o alta definición más el estándar de audiomulticanal audio "surround". Características de HDMI incluyen videos digitales descomprimidos, ancho de banda hasta de 2.2 gigabytes por segundo, (con señales de HDTV), un conector (En vez de varios cables y conexiones) y, comunicación entre la fuente de AV y los dispositivos con AV como Televisiones Digitales).

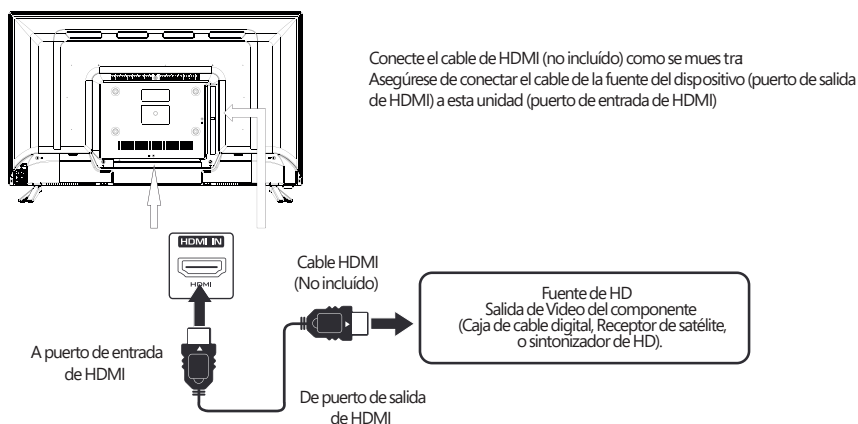


G32DHDS8-Q(32"/81.28cm)

CONEXIONES

CONECTANDO UNA PC

Conecte el cable de 15 pines D-Sub/VGA (no incluido) en el conector de su computadora a la entrada de 15 pines D-Sub/VGA de esta unidad para usarla como monitor; haga lo mismo con el cable de audio (no incluido) como se muestra a continuación.

Asegúrese de que este bien conectado el cable desde su computadora a esta unidad.

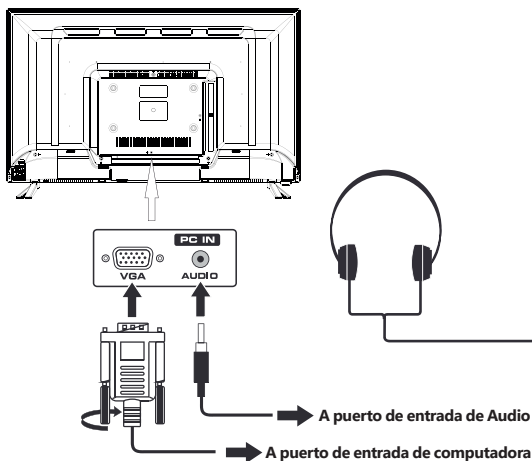


CONECTANDO LOS AUDIFONOS

Baje el volumen del equipo antes de conectar los audífonos a la unidad, después ajuste el volumen al nivel deseado. Cuando los audífonos son conectados, el sonido de las bocinas frontales es cancelado.

NOTA:

Evite escuchar con el volumen muy alto por largos períodos de tiempo. Esto podría dañarlo y causar la pérdida de audición

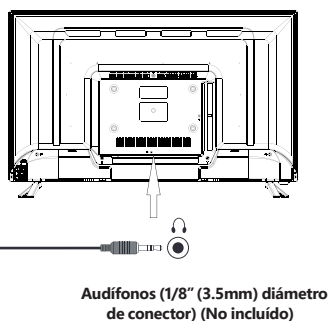


CONECTANDO EL CABLE DE PODER

Usted podrá encender su equipo de TV una vez que se asegure de haber conectado bien el cable de poder y al mismo tiempo haber revisado que el rango de voltaje de la unidad es la misma que su voltaje local.

NOTA:

- Inserte el cable de poder por completo en la salida del contacto. (Si no está bien insertado este, podría generar calor y causar un incendio)
- No toque el cable de poder con las manos mojadas (Podría generar una descarga eléctrica)
- No use ningún otro cable de poder que no haya sido suministrado junto con este equipo. (Podría causar un incendio o corto eléctrico).
- No dañe el cable de poder. (Podría causar un incendio o corto eléctrico)
- No mueva la TV con el cable de poder conectado al contacto de luz.
- No coloque encima de la TV o del cable de poder ningún objeto pesado. Tampoco ponga junto al cable de poder algún objeto con alta temperatura.
- No doble ni estire de forma excesiva el cable de poder.
- No jale el cable conectado. Sostenga el contacto de luz y tome del cuerpo del conector para desconectarlo.
- No use un conector o contacto de luz dañado para conectar.

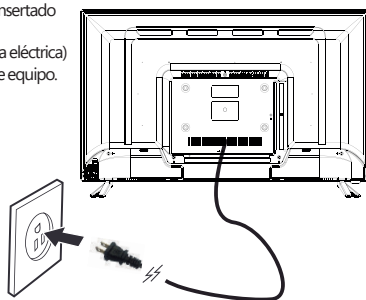

El cable AC del Televisor al contacto de luz

G32DHDS8-Q(32"/81.28cm)


INSTALACIÓN DE SOPORTE A PARED

PARA INSTALAR EL SOPORTE DEBERÁ RETIRAR LA BASE INFERIOR

ADVERTENCIA: La pantalla LED es muy frágil y debe ser protegida en todo momento al retirar la base inferior.

Asegúrese de que ningún objeto duro, afilado o cualquier otra cosa que pudiera rayar o dañar la pantalla LED se ponga en contacto con ella. No ejerza presión en la parte frontal de la unidad en ningún momento ya que la pantalla podría agrietarse.

1. Desconecte todos los cables o cordones conectados a la unidad.
2. Coloque la unidad sobre una superficie plana con la parte trasera hacia arriba. Asegúrese de colocar un paño suave de material acolchado como una almohada o una pieza gruesa de espuma debajo de la pantalla.
3. Para quitar el soporte de la base se deberá aflojar los tornillos de los orificios posteriormente tire hacia abajo para liberar el soporte de la base inferior.

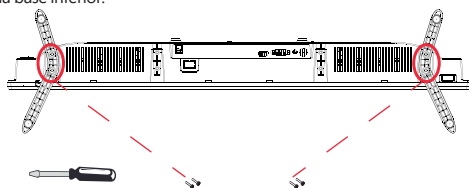


MONTAJE EN LA PARED

Esta unidad es compatible con VESA y está diseñado para ser montado en la pared con una VESA de 8" x 4" (200 mm x 100 mm) el kit de montaje (no suministrado) está diseñado para televisores de panel plano. Se deberá montar esta unidad según las instrucciones incluidas en el kit de montaje.

La longitud del tornillo no debe exceder de 8 mm.


Nota: Se deberá remover la base antes de montar la unidad en la pared.

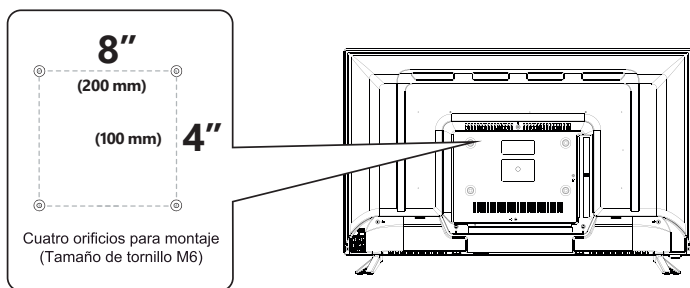

INSTALANDO LA BASE

- 1- Coloque la TV boca abajo en un lugar plano y suave
- 2- Instale las bases al equipo y asegúrelas con los tornillos por debajo de las bases.

G32DHDS8-Q (32"/81.28cm)

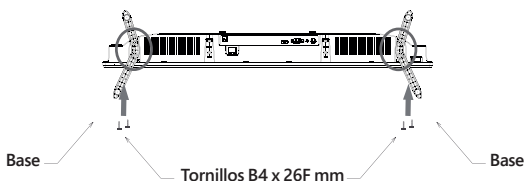

MODO IMAGEN

FORMATOS PARA PC

G32DHDS8-Q (32"/81.28cm)

MODO DE ENTRADA DE PC			
Resolución (Píxeles)	Escaneo de Frecuencia Horizontal (kHz)	Escaneo de Frecuencia Vertical (Hz)	Formato
640 x 480	31.5	60.0	DOS
800 x 600	35.1	56.2	VESA
800 x 600	37.9	60.0	VESA
1024 x 768	48.4	60.0	VESA
1366 x 768	47.7	60.0	VESA

NOTA:

Los productos no soportan los modos de imagen que no están listados anteriormente.

Para que pueda experimentar una mejor imagen, por favor seleccione una opción de los modos de imagen listados anteriormente.

Por la diferencia de drivers en las señales de salida (especialmente en las salidas de señal no estándar), la imagen puede verse un poco distorsionada, la cual puede ser ajustada en el menú de su PC

Para prolongar la vida de uso de su equipo, por favor ajuste su computadora en el modo de administración de poder adecuado.

MODO IMAGEN

FORMATOS PARA VIDEO

COMPONENTE SOPORTADO / MODO ENTRADA HDMI			
Resolución (Píxeles)	Escaneo de Frecuencia Horizontal (kHz)	Escaneo de Frecuencia Vertical (Hz)	Formato
720 X 480	31. 47	59. 94	480 i
720 X 480	15. 734	59. 94	480 p
1 280 X 720	37. 5	50	720 p
1 280 X 720	45	60	720 p

NOTAS:

Los formatos de la lista anterior están relacionados a los aparatos de AV que usted pudiera conectar. Antes de conectar esta unidad con otros por favor lea las instrucciones cuidadosamente y asegúrese de tener todos los cables para conectarlos.

Esta unidad podría ser incompatible con algún otro formato si no cumple las condiciones listadas.

ESPECIFICACIONES

G32DHDS8-Q


Panel	32" (81.28 cm)
Tamaño de pixel	0.17025(H) × 0.51075(V)
Resolución de pixel	1 366 X 768 pixeles
Relación de aspecto	16:9
Colores de visualización	16.7 M colores
Contraste	3 000 :1
Brillo	180 cd/m ²
Tiempo de respuesta	8.5 ms
Ángulo de visión	178°(H)/178°(V)
Vida de panel	30 000 horas
Fuente de alimentación	100Vca -240Vca 50Hz/60Hz
Consumo de energía	50W
Bocina	2X6 W

Este manual es solo para su referencia.


Las especificaciones están sujetas a actualizaciones sin previo aviso.

SEGURIDAD DEL SISTEMA


Presione el botón de MENU para abrir el menú principal y presione los botones **【◀】 / 【▶】** para seleccionar **System Lock**.

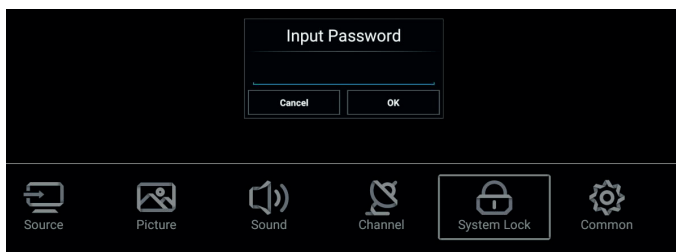

Presione los botones **【▼】 / 【▲】** para seleccionar **cambio de password** y presione **Enter**.

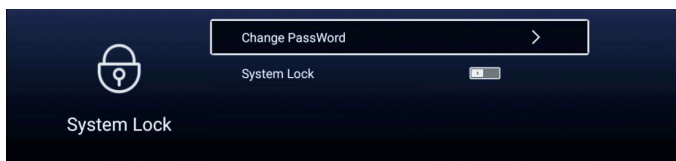

Para cambiar el password use los botones de dirección **【▼】 / 【▲】**

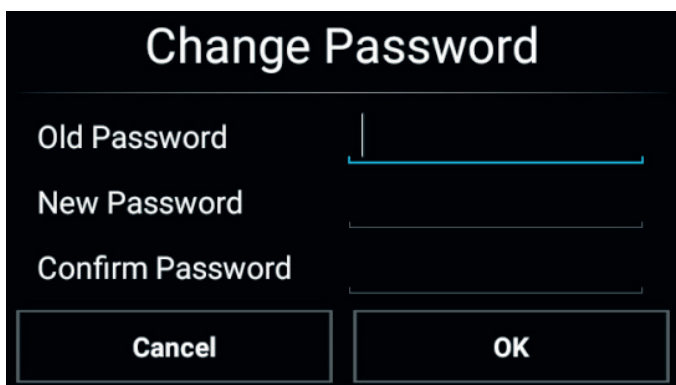

El password por default de la TV es "0000" si usted lo cambia, cuando quiera restaurar el Sistema de la TV tendrá que teclear el mismo password que guarde aquí en seguridad de Sistema, esto es con el fin de asegurar que nadie restaure el Sistema y pueda cambiar las opciones de Parental Control.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Preguntas Frecuentes

Causas y Remedios

Mala imagen (Lluvia, múltiples imágenes, distorsión, etc.)

- Cheque la ubicación de la antena y ajústela de ser necesario.
- Asegúrese de que el cable de la antena está conectado firmemente
- Asegúrese de que todos los cables de entrada están conectados firmemente

No hay sonido

- Incremente el volumen.
- Cheque que la función de silencio(MUTE) no haya sido activada.

Imagen en Blanco y Negro

- Cheque los ajustes de la imagen dentro del Menú imagen.
- Asegurese de que el programa que está viendo sea color y no en blanco y negro.

Sin imagen o Sonido

- Asegúrese de que la unidad está conectada y prendida
- Asegúrese de que el modo de ATV esta seleccionado
- Pruebe con otro canal para checar posibles problemas de la estación.
- Asegúrese de que la antena está conectada apropiadamente.
- Incremente el volumen
- Asegúrese de que la antena o el equipo conectado a la entrada de audio/video trabaja correctamente.
- Asegúrese de que los cables están conectados firmemente.
- Cheque posibles interferencias locales

Colores irregulares en la imagen

- Asegúrese de que no haya campos magnéticos cerca del equipo que puedan causar interferencia.
- Apague el equipo durante 30 minutos y pruebe de nuevo.

Las funciones del panel no responden de forma correcta

- Bajo la influencia de fenómenos electrostáticos el producto podría no funcionar adecuadamente y requerirá que el usuario reinicie el suministro de poder. Desconecte y conecte el cable de poder.

El panel del equipo se calienta en exceso

- Las TV LED cuentan de forma interna con fósforo luminoso. Esto puede hacer que la temperatura de la pantalla se incremente en algunas ocasiones, no es un defecto

Puntos inusuales

- Puntos negros o brillosos pueden aparecer en la pantalla LED. Esto es una propiedad estructural del panel LED. Esto no es un defecto.

Rayas en la pantalla

- Ajusta la fase del equipo para disminuir las rayas/ Entrada RGB

La parte superior de la pantalla se calienta

- Esto sucede cuando el equipo lleva mucho tiempo trabajando de forma continua. Esto no es un defecto.

Imposible seleccionar cierto canal

- Posiblemente el canal fue bloqueado. Seleccione este canal de forma directa presionando los botones en el control remoto.

Imagen distorsionada al encender el equipo

- Esto puede ser causado por haber un intervalo muy corto de tiempo entre el Apagado y Encendido del equipo. Desconecte el cable de poder y encienda.

Usted puede hacer válida su Garantía y obtener Soporte en el domicilio del importador mencionado en la Póliza de Garantía y en los Centros de Servicio Autorizados GHIA.

Aguascalientes

Av. Fundación # 1103
Colonia Altavista,
C.P. 20040, Aguascalientes,
Aguascalientes
Tel: (449)153 0433

Acapulco

Miguel Lopez de Legazpi
No. 5 Col. Hornos
C.P. 39355
Acapulco, Guerrero
Tel: (744) 688-24-24

Cancún

Tonina #24 Bodega 2
Zona Industrial Región 97,
CP 77520
Cancún, Q. Roo.
Tel: (99) 8886 9090

Campeche

Coahuila #178-A
Barrio de Santa Ana
C.P. 24050
Campeche, Camp.
Conmutador: (981) 811 1348

Chihuahua

Av. De las industrias
No. 6500 Circuito industrial
Sur bodega #20
CP 31105 Chihuahua, Chih.
Tel: (614) 417 0557

Colima

Calle Ignacio Sandoval No.
147 Colonia Centro,
CP 28000
Colima, Colima.
Tel: (312) 136 1294

Culiacán

Calle Ignacio Ramírez
958 Pte Col. Jorge
°Almada, C.P. 80200
Culiacán, Sin.
Tel: (667) 715 7940

CDMX Taller

Av. del Taller # 92
Colonia Transito,
C.P. 06820 Delegación
Cuauhtemoc, Ciudad de México
Tel: (55)5132 0282

Durango

Av. Felipe Pescador Pte.
No. 971 Zona Centro
Durango, Durango
Tel: (618) 811 5097

Guadalajara

Av. Mariano Otero No 2489
Colonia Jardines de la
Victoria, C.P. 44900
Guadalajara, Jalisco.
Tel/Fax: (33) 38121413

Hermosillo

Av. Campeche #484 Col.
Pimentel C.P. 83188
Hermosillo, Son.
Tel: (662) 236 6150

La Paz

Melchor Ocampo No. 714
Colonia Centro
C. P. 23000
La Paz, BCS.
Tel: (612) 122 5612

León

Bldv. Hilario Medina 7001
Colonia San Jose Del
Consuelo, C.P. 37200
León, Guanajuato.
Tel: (477) 776 9252

Mérida

Calle 50
Col. Centro, entre
calle 53 y 55
Conmutador:
01 (999) 912 2200

Monterrey

Bldv. Diaz Ordaz 3937
Santa María .
C.P. 64650
Monterrey NL.
Tel: (818) 333 3880

Morelia

Gertrudis Bocanegra #500
Col. Centro
C.P. 58000
Morelia, Mich.
Tel: (443) 315 0015

Oaxaca

Carlos Ma. Bustamante No.
802 Colonia Centro
C. P. 68000
Oaxaca, Oaxaca.
Tel: 951 514 10 65

Puebla

Bldv. San Felipe #1010
Col. Real del Monte,
CP 72060
Puebla, Puebla
Tel: (222) 2304470

Pachuca

Reforma Agraria #503
Col. Javier Rojo Gómez,
CP 42030
Pachuca De Soto , Hidalgo
Tel: (771) 148 1842

Querétaro

Calle Reforma Agraria #99
Col. Casa Blanca,
CP 76030
Querétaro, Qro.
Tel: (442) 2155616

San Luis Potosí

Calle García Diego #129
Col. Los Angeles, Barrio
de Tequisquiapan
CP 78230
San Luis Potosi, S.L.P.
Tel: (444) 817 4458

Tampico

Calle No. 9 # 114
Colonia Jardín 20 de
Noviembre.
Ciudad Madero,
Tamaulipas
Tel: 8331260215

Tepic

Calle San Luis 269 Sur,
Colonia San Antonio,
Entre Calle Eulogio Parra y
Dr. Martínez, C.P. 63159
Tepic, Nay.
Tel: (311)2134626

Tijuana

Blvd. Tercera Oeste
#17520 Fracc. Garita
Otay, C.P. 22430
Tijuana, B.C.
Tel: 664-647-59-14

Tlaxcala

Carretera Ocotlán -
Chiautempan No. 16-B,
Comunidad de Ocotlán,
C.P. 90100
Tlaxcala, Tlaxcala.
Tel: (246) 462 1467

Toluca

Av. Independencia Oriente
#914 Col. Reforma y
Ferrocarriles Nacionales,
C.P. 50026
Toluca, Edo. De México.
Tel: (722) 213 1871

Torreón

Av. Lerdo de Tejada #1508
Ote. Col. Centro,
CP. 27000
Torreón, Coah.
Tel: (01871) 7224285

Tuxtla

3° Poniente Sur #1252,
Barrio San Francisco,
Entre 12 y 13 Sur,
CP 29066
Tuxtla Gtz, Chis.
Tel: (01961) 611 1846

Veracruz

Calle Velázquez de la
Cadena N° 533,
entre las calles de Av. Pino
Suárez y Jimenes
Colonia Centro, C.P. 91700,
Veracruz, Veracruz
Tel: (229) 1781626

Villahermosa

Avenida Periférico Carlos
Pellicer Cámara # 710,
CP. 86150
Villahermosa, Tab.
Tel: (993) 3543 950

Zacatecas

Calle Blvd. Adolfo López
Mateos No. 311
C.P. 98000
Zacatecas, Zacatecas
Tel: 492-922-19-53

Póliza de Garantía

GHIA garantiza este producto contra fallas en su funcionamiento o defectos de fabricación, en todas sus partes, componentes y mano de obra, por un período de 1 año, para la unidad principal y por tres meses para los accesorios incluidos en el paquete (batería, cargador, cables, etc.), contando a partir de la fecha de compra indicada en la presente póliza de garantía, siempre y cuando sea dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

1.- Para la validación de ésta, se deberá presentar el producto defectuoso junto con la presente póliza de garantía completamente llenada y sellada por el distribuidor que realizó la venta en el lugar donde fue adquirido el producto, o en cualquier Centro de Servicio Autorizado GHIA.

2.- En el caso que esta póliza se extravíe o no se encuentre completa o debidamente llenada y sellada por el distribuidor, se podrá validar el periodo de garantía con la factura original o comprobante de venta, expedida con el producto, siempre y cuando dicha factura o comprobante de venta incluya el número de serie del producto.

3.- El tiempo de reparación en ningún caso podrá exceder los treinta días calendario contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los Centros de Servicio GHIA.

EXCLUSIONES: GHIA se exime de hacer efectiva esta póliza de garantía en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que lo acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por GHIA.

Nombre del Propietario

Nombre del Distribuidor

Producto

Marca Modelo

No. de Serie

Fecha de Compra

Distribuido por: Comercializadora de
Valor Agregado S.A. de C.V.
Av. Mariano Otero#2489
Col. Jardines de la Victoria
C.P. 44900 R.F.C. CVA9904266T9
Guadalajara, Jalisco.

Sello del Distribuidor

Para adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, puede solicitar información al 01 800 700 GHIA (4442) o bien dirigirse a cualquier Centro de Servicio Autorizado GHIA.

Comercializadora de Valor Agregado S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de la garantía.