


TIP TECNICO NET KEYBOARD DS-1100KI




HIK VISION


1. Encender el Joystick ,conectarlo a la red e iniciar en Keyboard para su configuración

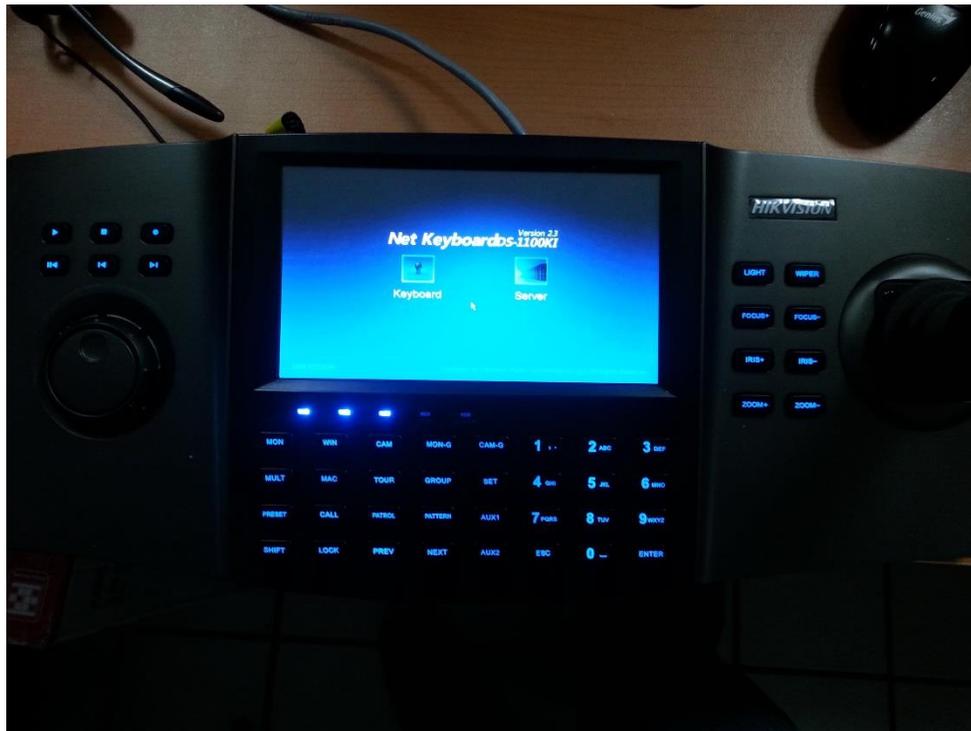


2.-Iniciar como administrador: usuario admin y contraseña 12345

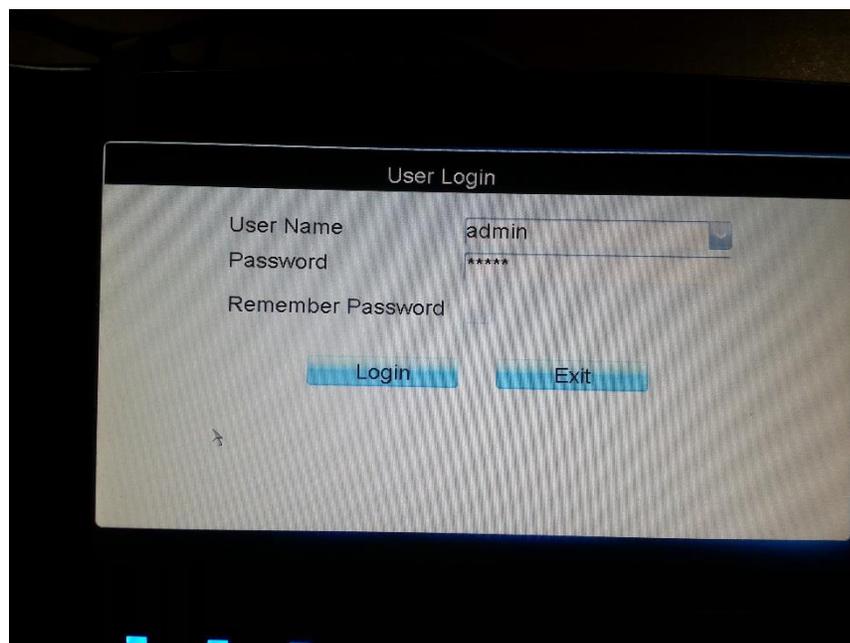


3.- Entrar a Keyboard y luego a Network para entrar a la configuración de red, configurando la IP con su respectivo Gateway

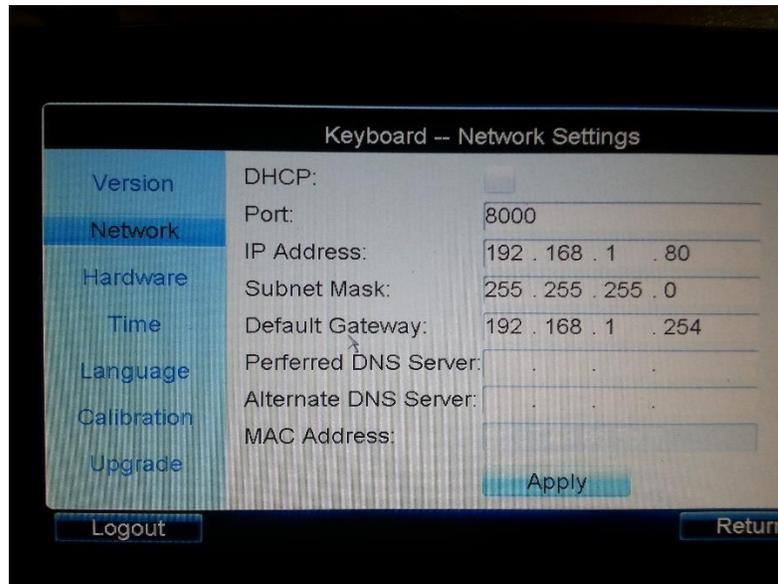


4.- Elegimos la opción Device/Auto Search para detectar los dispositivos conectados a nuestra red ya sean cámaras o DVR

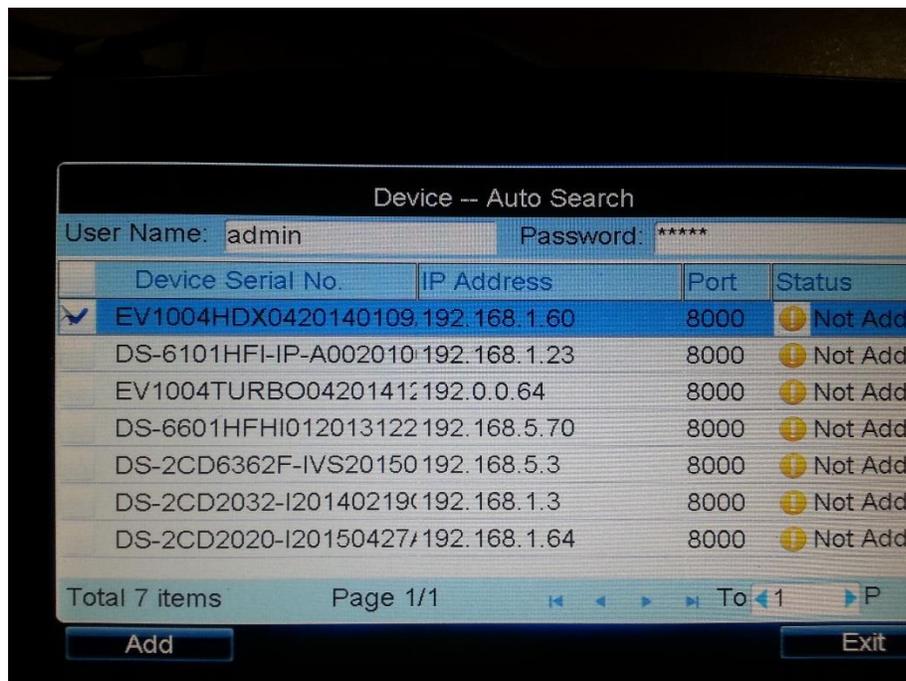


5.- Elegimos el dispositivo a agregar, cámara o DVR (En éste caso es un DVR)

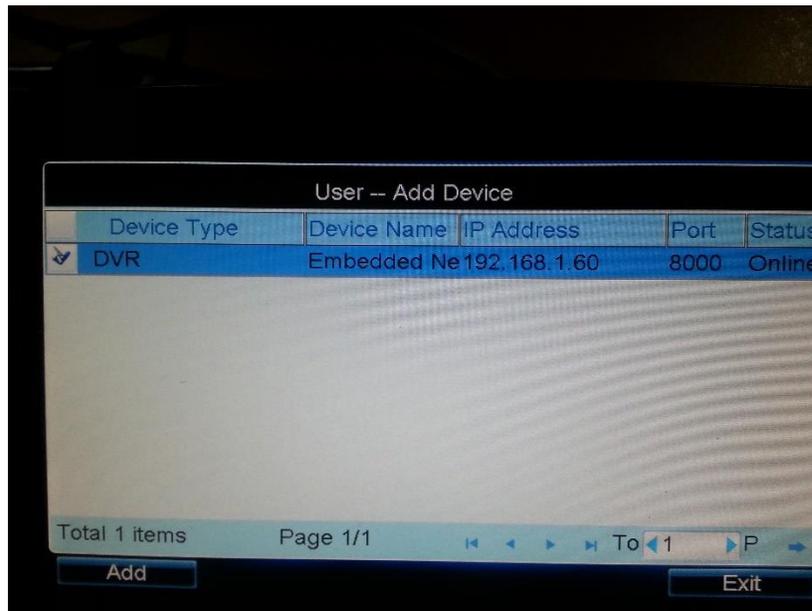


6.- Creamos un nuevo usuario en User / Add user y asignamos una contraseña

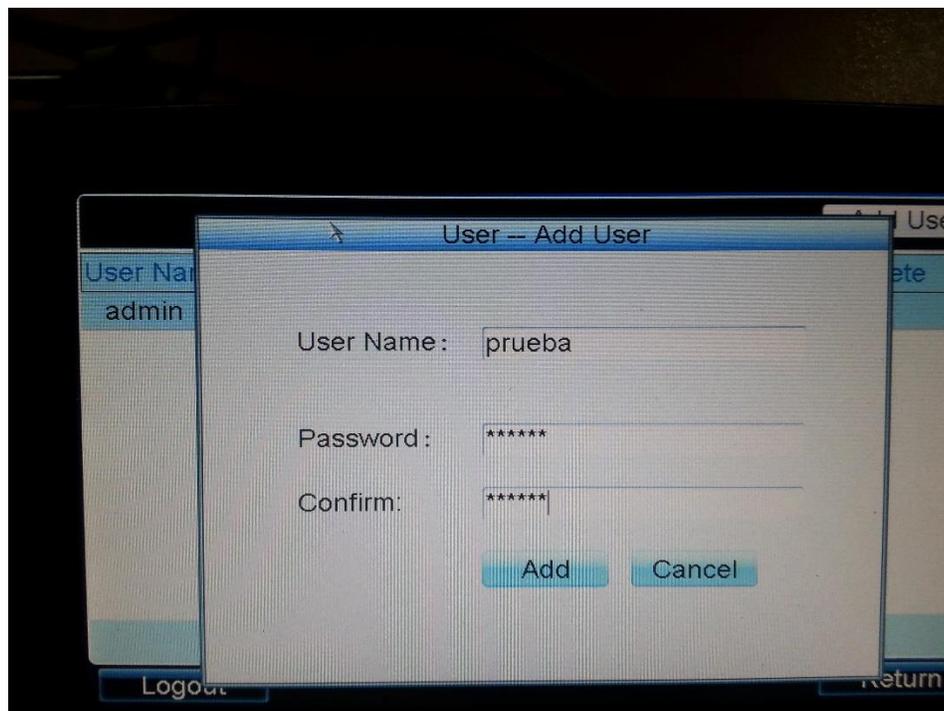


7.- Agregamos el dispositivo deseado ahora con el usuario creado en User / Device

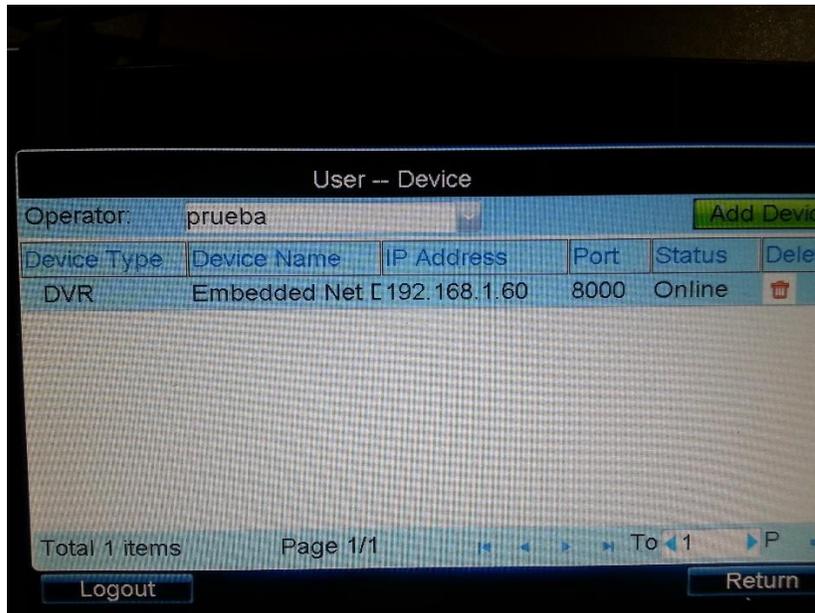

8.- Posicionarse en User / User List y dar click en Login para acceder a éste usuario

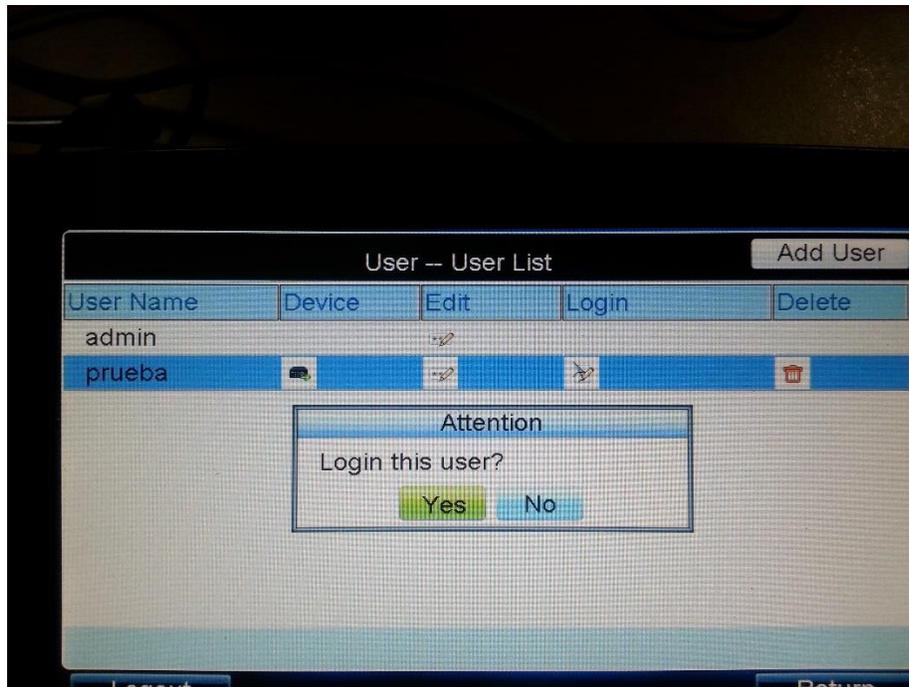


9.- Accesamos a la opción INPUT y nos mostrará la lista de las cámaras embebidas en el DVR y en para visualizar la cámara le damos click en Live en el icono de la cámara que se desea ver.

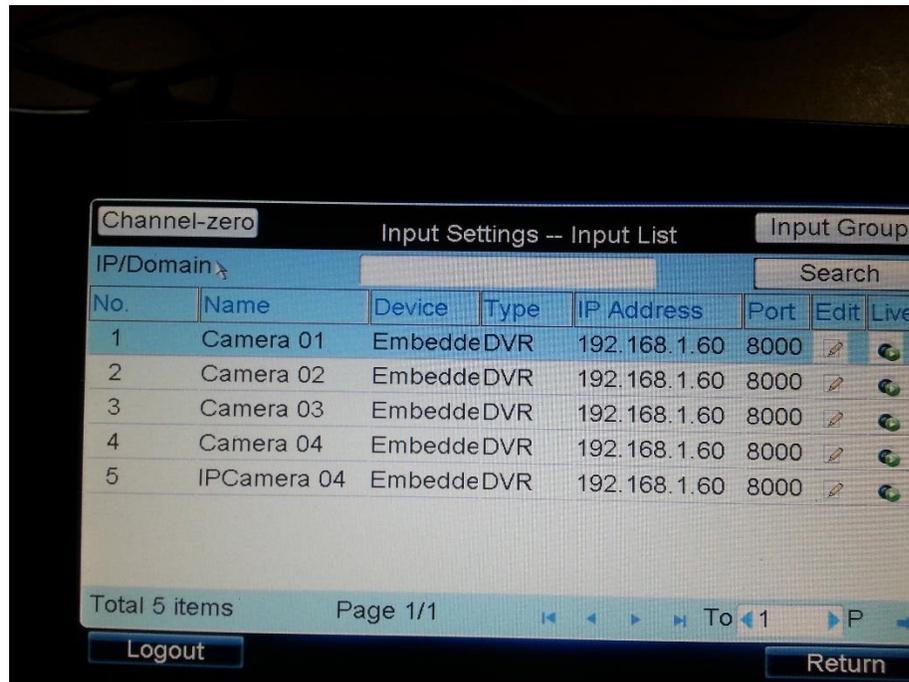

The screenshot shows a web interface titled "Channel-zero" and "Input Settings -- Input List". It features a search bar for "IP/Domain" and a table with the following columns: No., Name, Device, Type, IP Address, Port, Edit, and Live. The table contains 5 rows of data for embedded cameras. At the bottom, there are navigation buttons for "Logout" and "Return", and a status bar indicating "Total 5 items" and "Page 1/1".

No.	Name	Device	Type	IP Address	Port	Edit	Live
1	Camera 01	EmbeddeDVR		192.168.1.60	8000		
2	Camera 02	EmbeddeDVR		192.168.1.60	8000		
3	Camera 03	EmbeddeDVR		192.168.1.60	8000		
4	Camera 04	EmbeddeDVR		192.168.1.60	8000		
5	IPCamera 04	EmbeddeDVR		192.168.1.60	8000		



10.- Conectando una cámara IP PTZson los mismos pasos, agregando la cámara y visualizando en Live

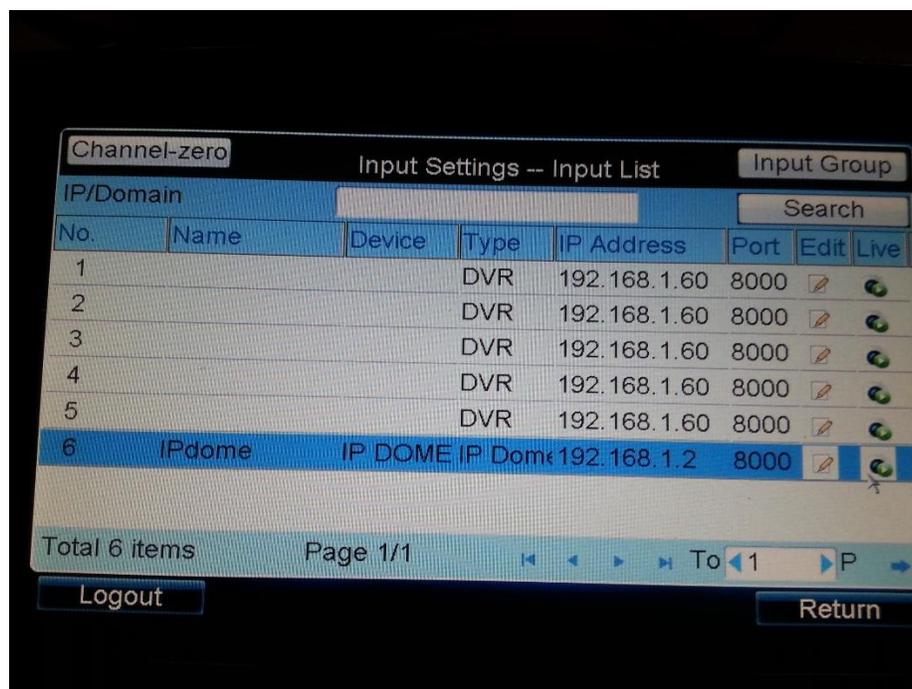

The screenshot shows the same web interface as above, but now with 6 items in the table. The 6th item is an IP PTZ camera. The status bar at the bottom indicates "Total 6 items" and "Page 1/1".

No.	Name	Device	Type	IP Address	Port	Edit	Live
1			DVR	192.168.1.60	8000		
2			DVR	192.168.1.60	8000		
3			DVR	192.168.1.60	8000		
4			DVR	192.168.1.60	8000		
5			DVR	192.168.1.60	8000		
6	IPdome	IP DOME	IP Dome	192.168.1.2	8000		

11.- Para configurar una IP PTZ en éste caso,se manda llamar el menú de la PTZ en el Botón Call del Joystick y el número 95

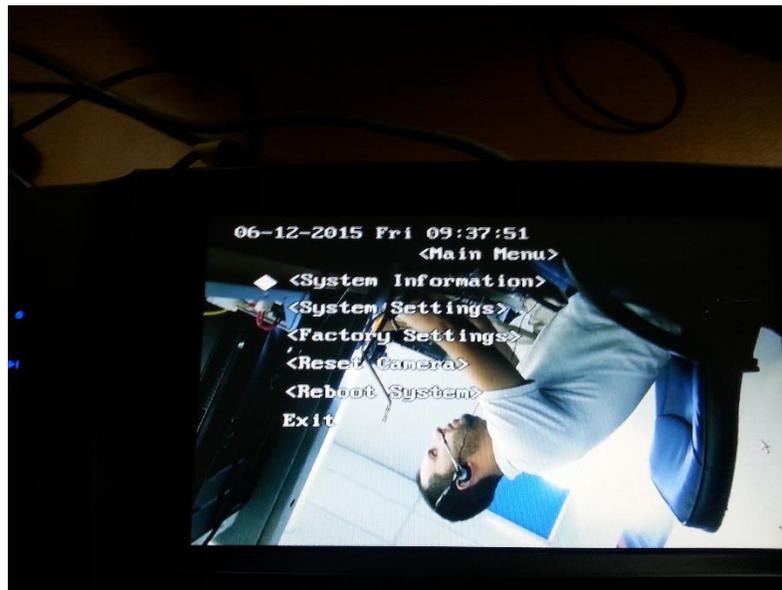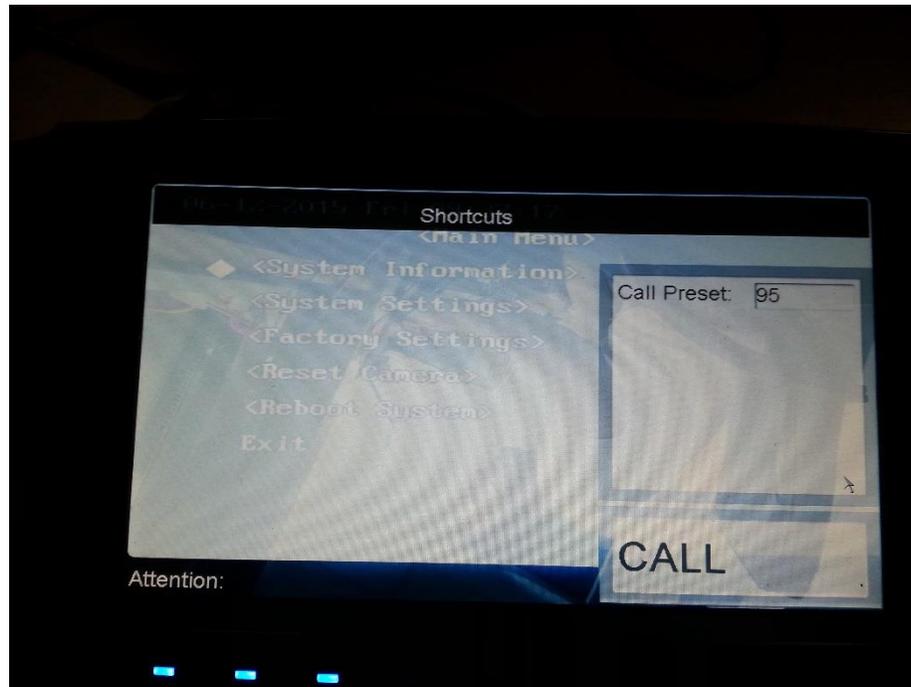

Tip Técnico

Ing. Víctor Anchondo

Departamento Ingeniería Seguridad Electrónica