


Cambio del formato en Paneles Rosslare

Para Controladores AxtraxNG

Paso 1.- Ir al software Axtrax a la configuración de Lectoras y seleccionar la lectora en uso, luego dar click en editar, de acuerdo al siguiente esquema:

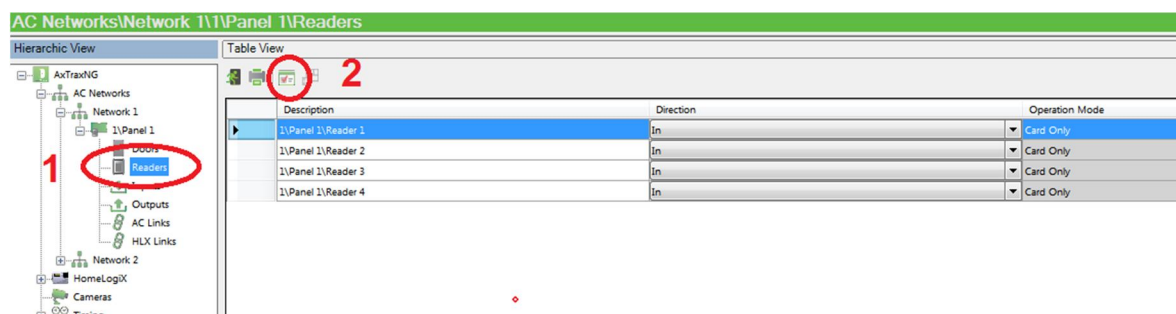

Paso 2.- En las propiedades ir a tipo de formato y seleccionar el formato a cambiar, luego dar en OK.

