


BASPOSRFID

Base tipo tubular para instalación de Lectora RFID Guía de Usuario

Gracias por adquirir esta base tubular *BASPOSRFID*, favor de leer las instrucciones para su correcto armado.

1. INSTALE EL TUBO **A** SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA DE CONCRETO.
2. MIDA LA BASE **B** Y REALICE LAS PERFORACIONES CORRESPONDIENTES SOBRE EL SUELO.
3. INTRODUZCA LAS BARRENANCLAS SOBRE LAS PERFORACIONES HECHAS Y COLOQUE LA BASE **B** SOBRE ELLAS, TAL COMO LO INDICA LA **FIG1**. ASEGURELO CON SUS ARANDELAS Y TUERCAS.
4. REALICE EL ARMADO DEL GABINETE COMO SE MUESTRA.
5. REALICE LAS PERFORACIONES NECESARIAS PARA FIJAR LA UNIDAD LECTORA RFID (no incluida) SOBRE LA PLATINA **C**.

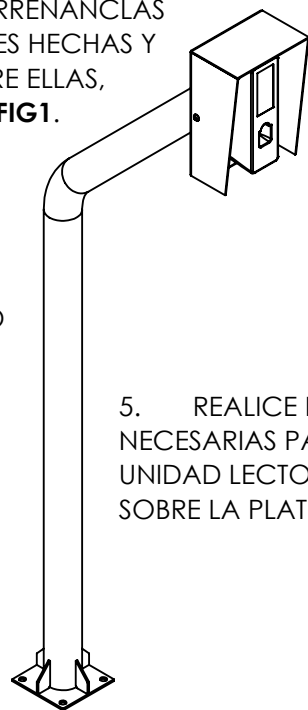

ENSAMBLE FINAL

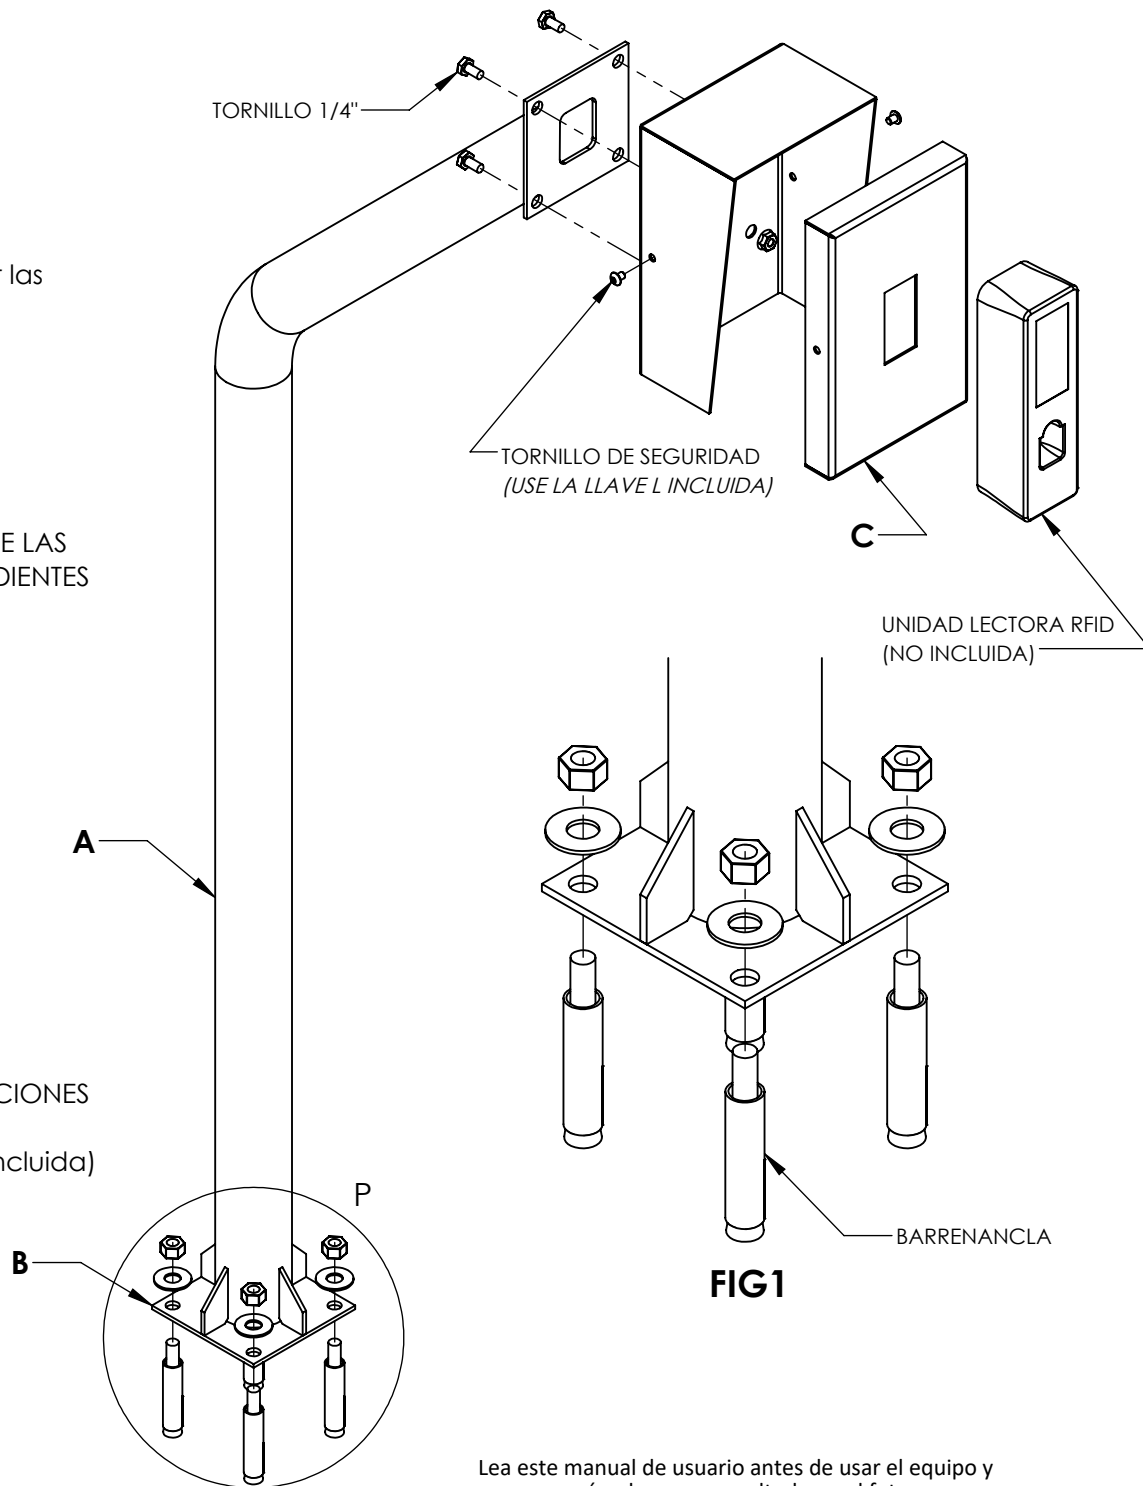


FIG1

Lea este manual de usuario antes de usar el equipo y consérvelo para consultarlo en el futuro.