


Este lado hacia arriba (puertas izquierdas)


Barrenos para bulones
Ø 13mm

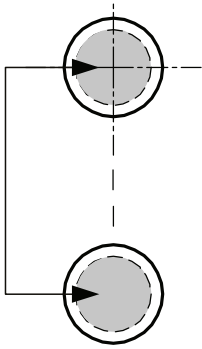

Linea guía de instalación para contra

Precaución:

Instale en la misma posición el sensor incluido en el producto y el imán.



17.8

※ Inserte el imán para la función de auto bloqueo.

Este lado hacia arriba (puertas derechas)

Precaución

En caso de instalación en puertas derechas, invertir la línea guía de instalación.

※ Al almacenar el producto en bajas temperaturas, el adhesivo de la placa de montaje se puede deteriorar, el producto debe estar almacenado a temperatura ambiente.

※ Ya terminado el montaje, verifique el correcto funcionamiento de la cerradura.

※ No aplicar fuerza excesiva en el producto ya instalado.

Secuencia de instalación

-Lea cuidadosamente las instrucciones antes de instalar
-La facilidad de su instalación no implica improvisación en herramientas o en conocimiento al respecto


Aviso importante

-Este producto debe ser instalado en puertas de vidrio con espesor estándar de 12 mm; para puertas de 10 mm es necesario incluir el adaptador plástico rígido.
-La separación entre puertas debe ser de 2.5 a 5 mm y la desviación con respecto al marco de 2 mm para permitir el correcto funcionamiento.
-La separación entre puertas al emparejarlas no debe ser mayor a 1 mm para permitir que la función de bloqueo automático opere adecuadamente.

⚠ Si el espesor de puerta es menor a 10 mm, el producto no puede ser instalado

1


Limpie la superficie del vidrio donde se colocara la cerradura con un paño seco.

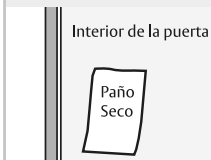

Si la superficie de instalación esta húmeda, el adhesivo no se fijar adecuadamente.
Remueva el agua excedente de la superficie antes de instalar.

3


Deslice el Cuerpo exterior en la puerta de vidrio hasta alinear la placa de montaje "U" con la placa de montaje con adhesivo (verifique la posición correcta de las juntas de hule)

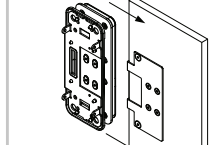

Cuando instale el cuerpo exterior, no forzar o deformar la placa de montaje "U".


5

Conecte el cable plano (FPCB) que sobresale del cuerpo exterior al conector que se encuentra en el cuerpo interior en la posición que se ilustra.

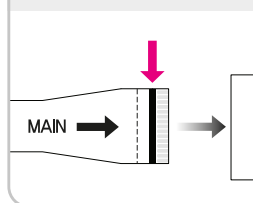

2


Remueva la película plástica de la placa de montaje con adhesivo y coloque esta sobre el lado interior de la puerta. Asegúrese que quede bien pegada a la superficie del vidrio.

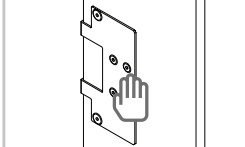

Pegue la placa de montaje con adhesivo en un solo movimiento una vez determinada el área de contacto

4


Fije el cuerpo exterior a la placa de montaje con adhesivo por medio de los 6 tornillos proveídos.

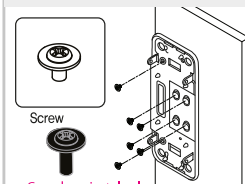

Cuando se instale el producto con el adaptador plástico rígido para 10 mm, utilice los tornillos negros de 7 mm.


6

Fije el cuerpo interior a la placa de montaje "U" con los 4 tornillos suministrados.

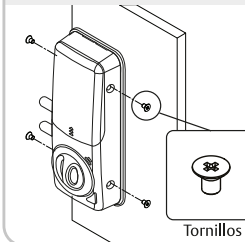

La cerradura está configurada de fábrica para una puerta izquierda

* En caso de contar con una puerta doble es necesario utilizar una contra no incluida (se vende por separado)

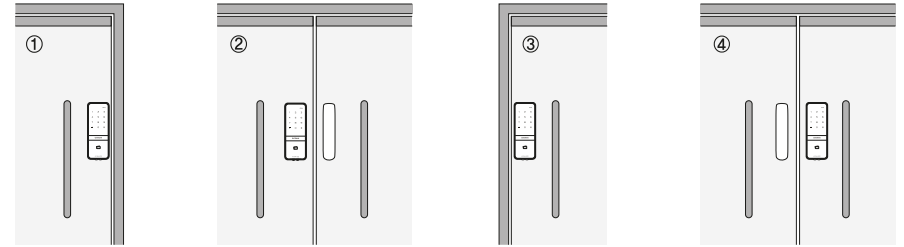

① Posición para una sola puerta (Puerta izquierda/Configuración de Fábrica)
② Posición para una puerta doble (Puerta izquierda/Configuración de Fábrica) se requiere una contra (se vende por separado)


③ Posición para una puerta derecha
④ Posición para una puerta doble (Puerta derecha) se requiere una contra (se vende por separado)




※ El producto no puede ser instalado en puertas dobles con algún tipo de protección que sobresalga del canto de la puerta

Determine la dirección (para puertas derechas)


1 Desatornille la carátula de la placa de montaje "U"

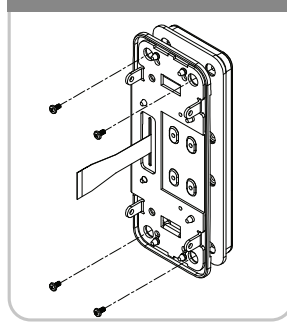


2 Separe la placa de montaje "U"

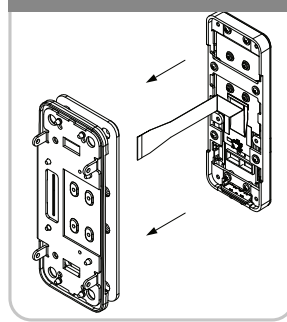


3 Determine la dirección del cable plano (FPCB)

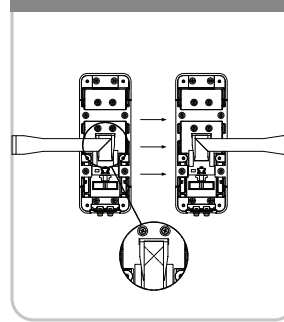


4 Gire media vuelta la placa de montaje "U" e inserte el cable plano en la ranura

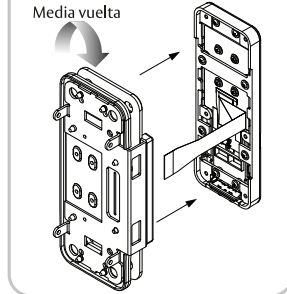

5 Atornille la carátula a la placa de montaje "U"

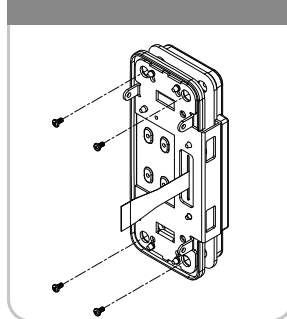


6 Coloque la tapa derecha de las baterías (accesorio se vende por separado)

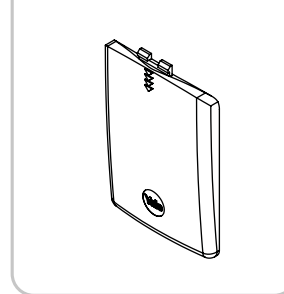

Reemplazo de bulones cortos por bulones largos

- ➔ ① Retire el tornillo de tapa ➔ ② Remueva la tapa
- ➔ ③ Retire el tornillo de la placa de fijación ➔ ④ Remueva la placa de fijación
- ➔ ⑤ Reemplace los bulones.

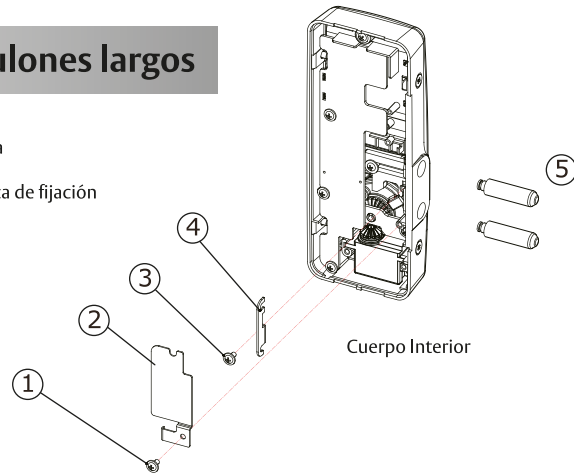

Reemplazo del adaptador plástico rígido para puertas de 10 mm

Cerradura

<p>1</p> <p>Retire los 4 tornillos de fijación del cuerpo exterior</p>	<p>2</p> <p>Separe la placa de montaje "U" de la carátula</p> <p>Placa de montaje "U"</p>	<p>3</p> <p>Remueva la junta de hule separándola de la placa de montaje "U".</p> <p>Junta de hule</p>	<p>4</p> <p>Coloque el adaptador plástico rígido en la cara interna de la placa de montaje "U".</p> <p>Adaptador plástico rígido (10 mm)</p>
-------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contra (Se vende por separado)

<p>5</p> <p>Inserte el cable plano (FPCB) en la ranura de la placa de montaje "U" evitando que se enrede</p>	<p>6</p> <p>Fije la carátula a la placa de montaje "U" con los 4 tornillos</p>	<p>1</p> <p>Retirar la junta de hule que se encuentra en el interior de la contra</p>	<p>2</p> <p>Coloque el adaptador plástico rígido dentro de la contra</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------