


## Botón inalámbrico compatible con PROR400

Modelo: PROB400

---

Instrucciones de uso:

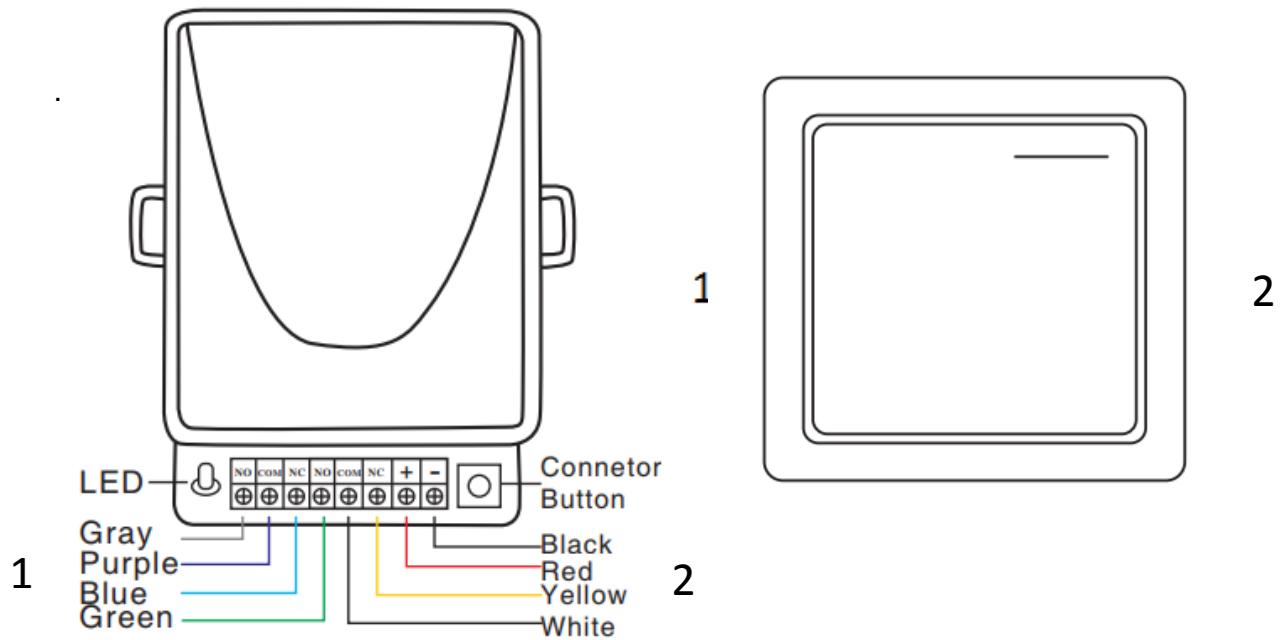

El dispositivo cuenta con dos botones los cuales accionan de manera independiente cada salida de relevador (1,2) del receptor (PROR400). Para enrollar el botón del transmisor (PROB400) es necesario presionar el push button que se encuentra en el receptor (PROR400) el led encenderá de manera momentánea, lo siguiente es presionar cualquier lado (1,2) del transmisor (PROB400) el LED del receptor (PROR400) destellara indicando el correcto enlace.

Para conocer el funcionamiento de los modos del PROR400 revisar el manual de dicho equipo.

---